



**KÖNIGHAUS**  
INFRAROT

Manuale d'uso  
M-Serie/LED



### Avete domande?

Ulteriori informazioni sono disponibili su [koenighaus-infrarot.de/anleitungen](https://www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen). Per informazioni dettagliate, il nostro servizio clienti sarà lieto di consigliarvi personalmente.



+49 (0)2822 /537 64 01



[info@koenighaus-infrarot.de](mailto:info@koenighaus-infrarot.de)

# Istruzionile

---

## **Associare il telecomando**

Dopo l'accensione del riscaldamento, l'associazione avviene automaticamente. Se l'associazione automatica non funziona, premete cinque volte il tasto di illuminazione entro 10 secondi. Sentirete un segnale acustico che conferma l'avvenuta associazione.

## **Controllo di più riscaldamenti a soffitto LED**

Collegate più riscaldamenti alla fonte di alimentazione, accendeteli simultaneamente, quindi premete cinque volte il tasto di illuminazione per associare i riscaldamenti al telecomando. Più riscaldamenti possono essere controllati da un unico telecomando solo nella stessa stanza.

## **Illuminazione**

Premete una volta il tasto di illuminazione per attivare la funzione luce. Una nuova pressione cambia il colore della luce e un'ulteriore pressione spegne l'illuminazione.

## **Riscaldamento**

Drücken Sie einmal die Heiztaste, um die Heizfunktion zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Heizung auszuschalten. Premete una volta il tasto di riscaldamento per attivare la funzione riscaldamento. Premete di nuovo per spegnere il riscaldamento.

## **Timer**

Premete il *tasto timer* per impostare il tempo di spegnimento desiderato del riscaldamento. Gli intervalli disponibili sono 1 ora, 2 ore, 4 ore, 6 ore e 8 ore. Il riscaldamento si spegne automaticamente al termine del tempo impostato.

## **Temperatur +/-**

Premete il tasto temperatura+ o il tasto temperatura- per impostare la temperatura desiderata. Quando la temperatura impostata è raggiunta, il riscaldamento si spegne automaticamente. Se la temperatura scende al di sotto del valore impostato, il riscaldamento si riaccende automaticamente.

## **Funzione di memorizzazione**

Il riscaldamento memorizza le ultime impostazioni di temperatura e colore della luce. Al successivo accendimento, queste vengono attivate automaticamente.

## **Spia luminosa**

Il telecomando è dotato di una piccola spia luminosa. Questa lampeggia brevemente ogni 10 secondi mentre il riscaldamento è in funzione, così potete facilmente verificare se il riscaldamento è acceso.

## Dati tecnici

---

### Potenza / Dimensioni

450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm

600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm

1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

### Intensità luminosa

3000 K: Bianco caldo

4000 K: Bianco neutro

6000 K: Bianco freddo

Valori intermedi possibili: 657 lm, 692 lm e 739 lm

### Peso

450 Watt: 4 kg

600, 800 Watt: 4,6 kg

1000 Watt: 4,95 kg

### Collegamento

450 Watt: 4 kg

### Classe di protezione

IP44

### Temperatura superficiale

75–125 °C (con protezione contro il surriscaldamento)

### Telecomando

Le funzioni di illuminazione e riscaldamento del riscaldamento a soffitto possono essere comodamente controllate e regolate tramite il telecomando fornito.

### Installazione


Può essere installato a soffitto o a parete.

Date un'occhiata anche alla nostra gamma di prodotti!

---



Riscal-  
damento a  
panello

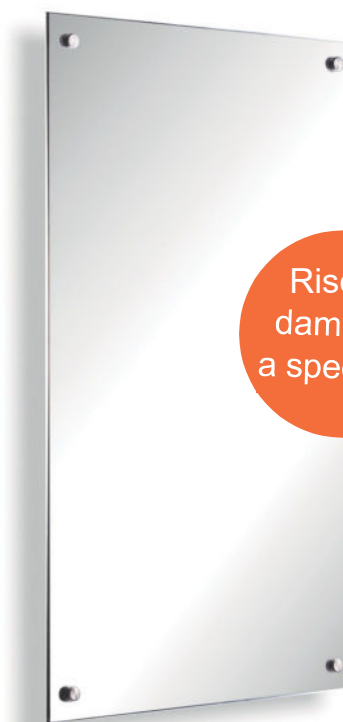

Riscal-  
damento  
a specchio



Riscal-  
damento  
da terra

**Könighaus GmbH**

Albert-Einstein-Straße1

46446 Emmerich am Rhein

+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: [info@koenighaus-infrarot.de](mailto:info@koenighaus-infrarot.de)

[www.koenighaus-infrarot.de](http://www.koenighaus-infrarot.de)