

BRUKSANVISNING FÖR ANVÄNDARE



Metallpanellvärmare

Denna produkt är endast lämplig för välisolerade utrymmen eller för tillfällig användning..

LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla anvisningar. Förvara anvisningarna på en säker plats för framtida referens. Tillåt inte någon som inte har läst dessa anvisningar att montera, starta, justera eller använda värmaren.

WARNING: För att undvika överhettning får värmaren inte täckas över.

FÖRSIKTIGHET: Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste iaktas där barn och utsatta personer finns.

VIKTIGA ANVISNINGAR

LÄS OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas för att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador, inklusive följande.

1. Läs alla anvisningar innan denna värmare används.
2. **Extrem försiktighet:** Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte har fått övervakning eller instruktioner om hur apparaten används av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med

apparaten.

3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.

4. Koppla alltid ur värmaren när den inte används.

5. Använd inte värmaren om sladden eller kontakten är skadad, eller om värmaren inte fungerar korrekt, har tappats eller skadats på något sätt. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för kontroll samt eventuell elektrisk eller mekanisk justering eller reparation.

6. Endast för inomhusbruk..

7. Denna värmare är inte avsedd för användning i badrum, tvättutrymmen och liknande inomhusmiljöer. Placera aldrig värmaren där den kan falla ner i ett badkar eller annan vattenbehållare.

8. Dra inte sladden under material. Täck inte sladden med mattor, gångmattor eller liknande överdrag.

9. För att förhindra brand får utrymmet mellan värmaren och väggen, som är avsett för luftintag eller luftutsläpp, inte blockeras på något sätt.

10. En värmare har heta delar samt delar som kan ge upphov till ljusbågar eller gnistor inuti. Använd den inte i områden där bensin, färg eller brandfarliga vätskor används eller förvaras.

11. Använd endast denna värmare enligt beskrivningen i denna bruksanvisning. All annan användning som inte rekommenderas av tillverkaren kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.

12. Undvik att använda förlängningssladd eftersom den kan överhettas och medföra brandrisk. Om en förlängningssladd ändå måste användas ska den vara märkt för minst 800 watt (vid 220–240 V).

13. För att förhindra överbelastning av en krets ska värmaren inte anslutas till en krets som redan används av andra apparater. Installera inte värmaren under ett vägguttag.

14. Värmeeffekten från denna värmare kan variera och temperaturen kan bli tillräckligt hög för att orsaka brännskador på exponerad hud. Användning av denna värmare rekommenderas inte för personer med nedsatt känslighet för värme eller oförmåga att reagera för att undvika brännskador.

15. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.

16. Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte göras av barn utan tillsyn..

17. Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten om de inte står under ständig uppsikt.

18. Barn i åldern 3 till under 8 år får endast slå på eller av apparaten om den är placerad eller installerad i sin avsedda normala driftsposition och om de har fått tillsyn eller instruktioner om säker användning och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn i åldern 3 till under 8 år får inte ansluta, reglera och clean the appliance or perform user maintenance.

19. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller av annan person med motsvarande behörighet för att undvika fara.

20. FÖRSIKTIGHET – Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste iaktas där barn och utsatta personer finns.

21. Värmaren får inte placeras omedelbart under ett vägguttag.

22. – Använd inte denna värmare i omedelbar närhet av badkar, dusch eller swimmingpool.

– Använd inte denna värmare om den har tappats.

– Använd inte värmaren om det finns synliga tecken på skador.

– Använd denna värmare på en horisontell och stabil yta, eller montera den på väggen, om tillämpligt.



Betydelsen av symbolen i märkningen är "VARNING: TÄCK EJ ÖVER".


VARNING: För att undvika överhettning får värmaren inte täckas över.

"SPARA DESSA ANVISNINGAR"


VÄGGMONTERINGSANVISNINGAR

Packa upp förpackningen och kontrollera att värmaren samt väggmonteringsstillbehören finns med.

<p>Steg 1: Markera positionerna för de 3 hålen som ska borraras i väggen</p>	<p>Steg 2: Borra hålen med borrarpeten</p>
<p>Steg 3: Sätt in plastpluggarnas fästen i hålen</p>	<p>Steg 4: Sätt i de 3 × metallskruvarna för väggmontering i plastpluggarna</p>

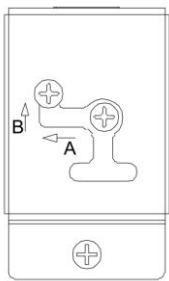	
<p>Steg 5: Lyft värmaren och rikta in de tre runda hålen i fästena på värmarens baksida mot de tre skruvarna på väggen, och skjut skruvarna från position A till position B genom att flytta värmaren något.</p>	


FRISTÅENDE ANVISNINGAR

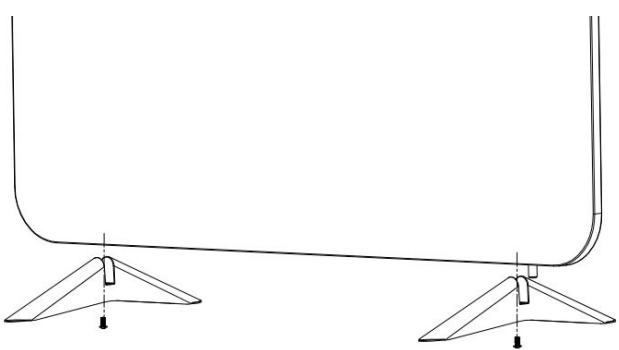	<p>Placera de fristående fötterna på golvet, rikta in hålen i fötterna mot hålen på värmarens undersida och skruva i de 2 × bultarna i hålen.</p>
--	---


Display:



Kontrollpanel:

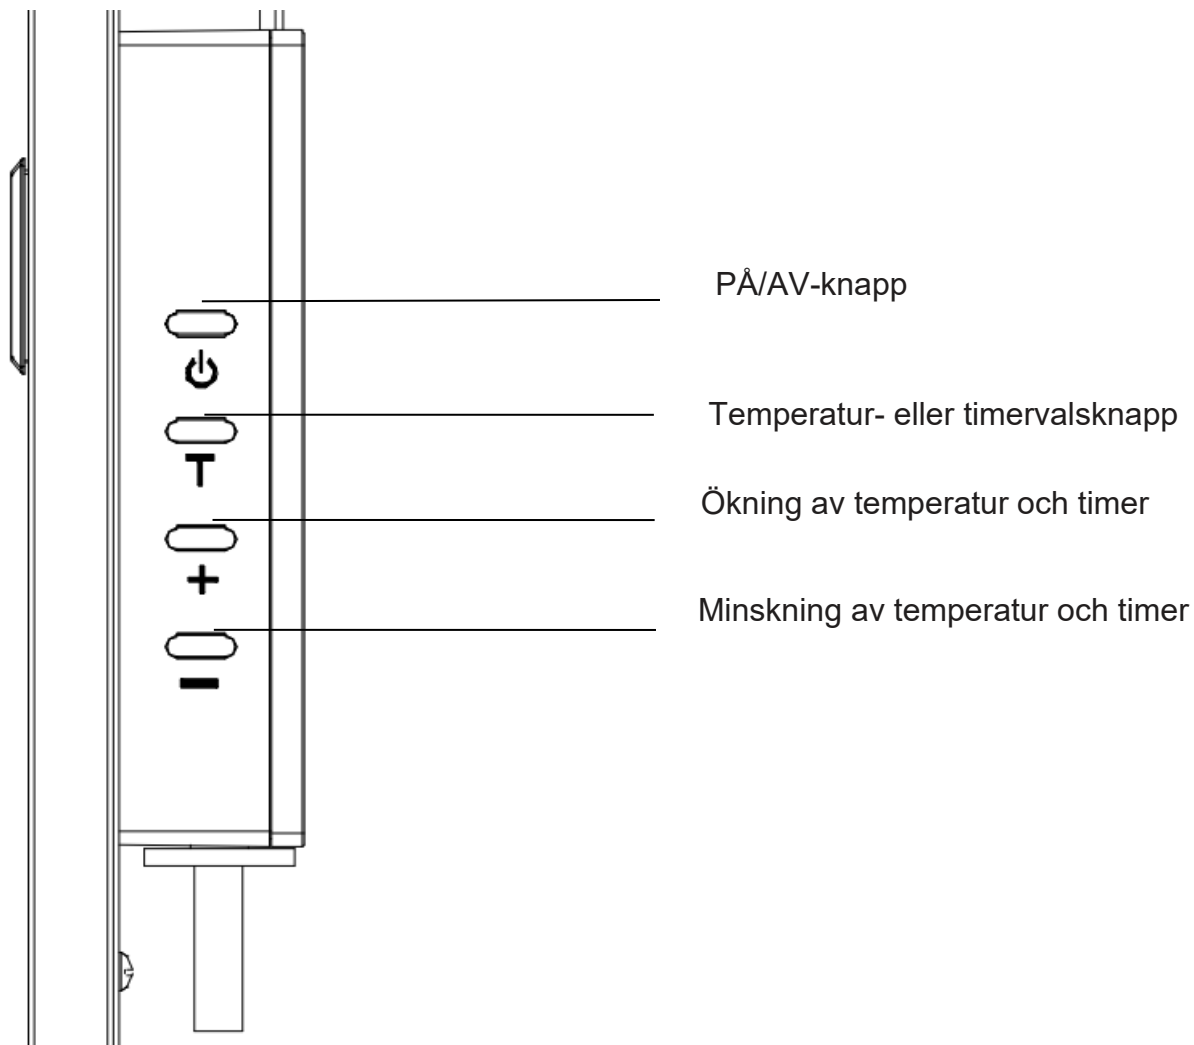

Remote control:

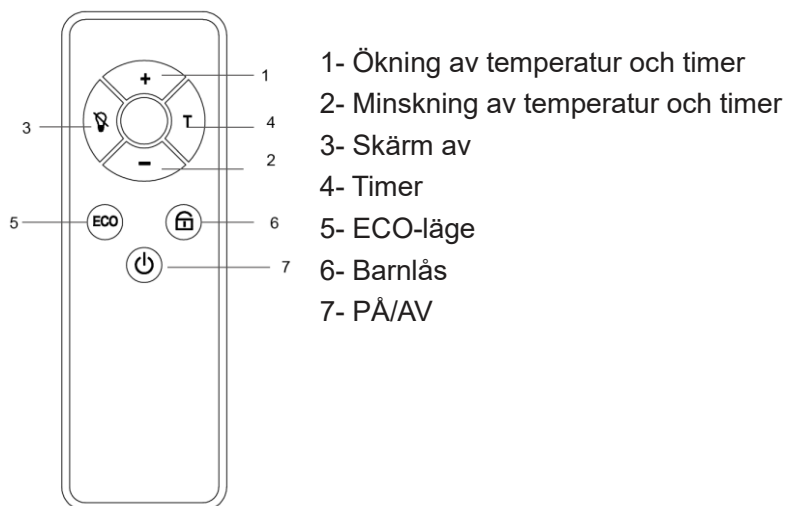

OBS: Innan du använder fjärrkontrollen ska du kontrollera att 2 st AAA-batterier (ingår ej) är korrekt installerade.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Kontrollera före användning att värmaren inte är skadad..
2. Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Du hör ett "pip", hela displayen tänds i 1,5 sekunder, därefter visar displayen "--". WIFI-indikatorn blinkar och värmaren är i standbyläge.
3. Tryck på "⏻" knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att slå på värmaren. Displayen visar den förinställda temperaturen 25 °C. Värmaren startar när rumstemperaturen är 1 grad lägre än inställd temperatur och stannar när rumstemperaturen når den inställda temperaturen..
4. Tryck på "+" eller "-"-knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att justera temperaturen. Inställningen blinkar i 5 sekunder på displayen för att bekräfta vald temperatur. Vid varje tryck ökas (+) eller minskas (-) temperaturen med en grad. Temperaturinställningsområdet är 05–55 °C.
5. Tryck en gång på "T"-knappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen. LED-displayen blinkar. Tryck på "+" eller "-" för att ställa in timern från 0 till 24 timmar. Nedräkningstimern bekräftas efter 5 sekunders blinkning. LED-displayen växlar mellan timer och inställd temperatur..
6. Håll "+"-knappen på kontrollpanelen intryckt för att aktivera barnlåsfunktionen; "LC" visas på displayen. Håll "-"-knappen intryckt för att avaktivera barnlåsfunktionen.
7. När värmaren är påslagen släcks displayen automatiskt om inga inställningar ändras under mer än 1 minut. Du kan aktivera den igen genom att trycka en gång på valfri knapp.
- 8, **ECO-läge: När detta läge aktiveras visas "EC" på värmarens display. Om ett fönster öppnas och rumstemperaturen sjunker med mer än 5 grader inom 10 minuter, stoppar produkten automatiskt uppvärmningen för att spara energi.**

Ansluta till WiFi

1- För att ansluta din värmare till WiFi är första steget att ladda ner appen TUYA Smart till din smartphone. Du kan hitta appen genom att skanna QR-koden nedan eller genom att söka efter "TUYA Smart" i Google Play eller Apple App Store.




2 - Ladda ner och installera appen. Om du inte redan har ett Smart Life-konto behöver du skapa ett konto genom att trycka på **Registrera**..

3 - Enheten fastställer automatiskt ditt land, men du kan ändra detta vid behov. Ange ditt telefonnummer eller din e-postadress. Om du anger ett telefonnummer skickas en verifieringskod till din telefon – ange koden för att verifiera och skapa därefter ett lösenord. Om du anger din e-postadress behöver du endast skapa ett lösenord

4 - För att lägga till värmaren i appen ska du först sätta värmaren i WiFi-anslutningsläge.

Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Du hör ett "pip", hela displayen tänds i 1,5 sekunder, därefter visas "-". WiFi-indikator blinkar och värmaren är i standbyläge.

Du kan ansluta till WiFi och lägga till enheten i TUYA-appen med din smartphone. Om WiFi-ikonen inte blinkar, tryck och håll inne "T"-knappen.,

5 - När ikonen blinkar  gå till appen och tryck på **Lägg till en enhet**. När enheten hittas, tryck på **Lägg till**. Ange WiFi-information, välj ditt WiFi-nätverk och ange lösenordet (ditt WiFi-lösenord), tryck på **Nästa**. När enheten har lagts till, tryck på **Klar**..

6 - Appen visar därefter anslutningsskärmen och en fast WiFi-ikon visas på LED-displayen när enheten är ansluten.

7 - Appen bekräftar att värmaren har lagts till. Du kan nu namnge enheten. Välj ... uppe till höger på kontrollskärmen och välj sedan **Ändra enhetsnamn** för att ge värmaren ett tydligt och logiskt namn.

8 - Om andra enheter eller familjemedlemmar vill ansluta till WiFi ska du först trycka och hålla inne "T"-knappen för att stänga av WiFi-anslutningen från den aktuella enheten.

Använda SmartLife-/Tuya-appen

Använda WiFi och appen för att styra värmaren.

1- Strömbrytare: Slå på/av värmaren.

Märkning: Enheten kan slås på på distans via appen och stängs automatiskt av efter 23,5 timmar som standard.


2- Nedräkning: Ställ in en timer på 0–24 timmar för att slå på/av värmaren. När värmaren är i drift gäller nedräkningen för avstängning av värmaren; när värmaren är avstängd gäller nedräkningen för påslagning av värmaren.

3- ECO-läge: När detta läge aktiveras visas "EC" på värmarens display. Om ett fönster öppnas och rumstemperaturen sjunker med mer än 5 grader inom 10 minuter stoppar produkten automatiskt uppvärmningen för att spara energi.

4- Barnlås: När detta aktiveras visas "LC" på värmarens display. Styrning via kontrollpanel och fjärrkontroll inaktiveras och värmaren kan endast manövreras via appen i smarttelefonen.

5- Ljus: Slå på/av displaybelysningen på skärmen.

6- Timer (7 × 24 timmars värmeschema): Du kan välja tid, dag, ställa in temperatur samt slå på/av värmaren. Välj om inställningen ska upprepas. Välj "Once" om du endast vill ställa in en timer för ett tillfälle. Om du vill att händelsen ska upprepas, välj vilka dagar den ska gälla. Välj därefter om värmaren ska slås på eller av. Slutligen väljer du inställd temperatur för när värmaren slås på. Säkerställ att du bekräftar dina inställningar i varje steg och trycker på Spara för att behålla händelsen. Varje händelse visas i schemat. Du kan aktivera och inaktivera händelser med reglaget. Du kan även ta bort händelser genom att svepa åt vänster och trycka på Ta bort.

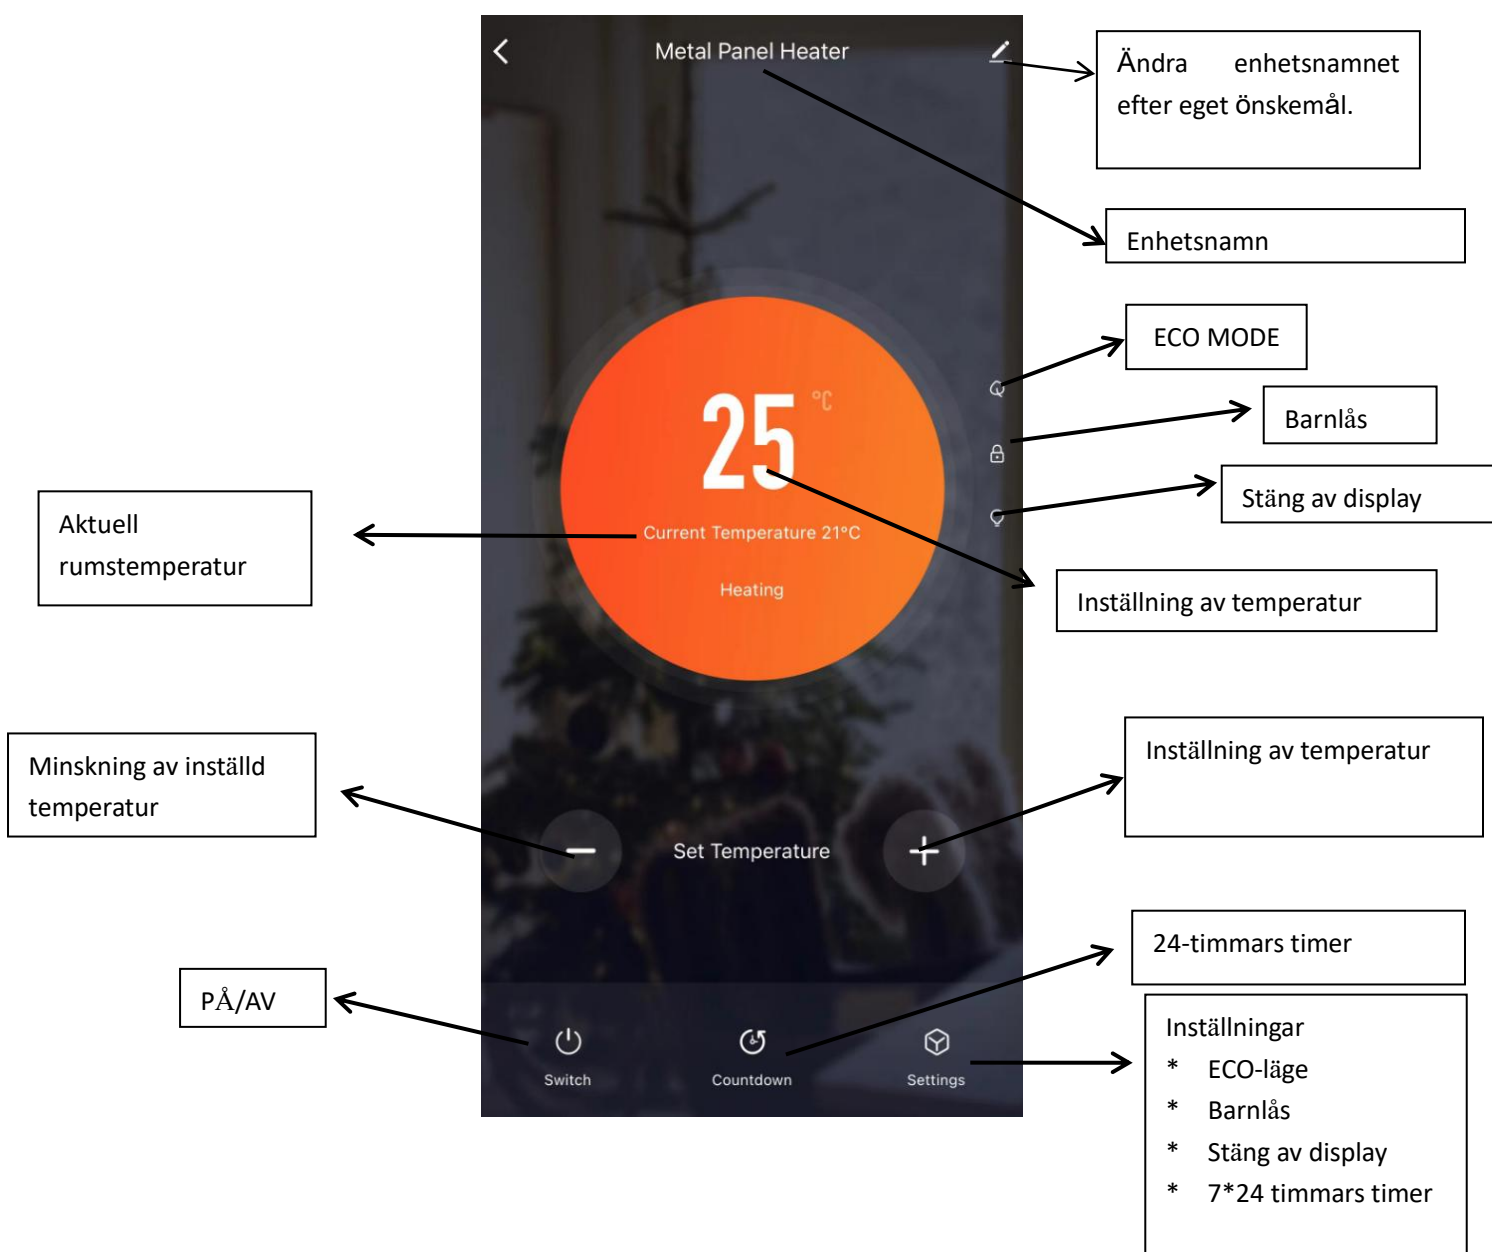

Rengöring och förvaring

Innan du rengör värmaren ska du stänga av den och låta den svalna. Koppla bort strömförsörjningen till apparaten. Utsidan kan rengöras genom att torkas av med en mjuk, fuktig trasa och därefter torkas torr. Använd inte slipande rengöringsmedel eller möbelpolish, eftersom detta kan skada ytfinishen. För att ta ner värmaren från väggen för rengöring eller ommålning, öppna helt enkelt skruvlocken och skruva loss bultarna för att ta bort den från väggen.

För korttidsförvaring, koppla helt enkelt ur värmaren och ställ den åt sidan. För långtidsförvaring kan du demontera den från väggen eller täcka den med något material.

Specifikation

Model No.:

1): IFH-350CT4, WFH-350T4, IFH-350CW3, WFH-350W3,
IFH-350CTW4, WFH-350TW4, IFH-350CTW5, WFH-350TW5, IFH-350CTW6, WFH-350TW6, WFH-350T6,
IFH-350CTW7, WFH-350TW7, IFH-350CTW8, WFH-350TW8, IFH-350CTW9, WFH-350TW9,
IFH-350CTW10, WFH-350TW10

2): IFH-400CT4, WFH-400T4, IFH-400CW3, WFH-400W3,
IFH-400CTW4, WFH-400TW4, IFH-400CTW5, WFH-400TW5, IFH-400CTW6, WFH-400TW6,
WFH-400T6, IFH-400CTW7, WFH-400TW7, IFH-400CTW8, WFH-400TW8, IFH-400CTW9,
WFH-400TW9, IFH-400CTW10, WFH-400TW10

3): IFH-450CT4, WFH-450T4, IFH-450CW3, WFH-450W3,
IFH-450CTW4, WFH-450TW4, IFH-450CTW5, WFH-450TW5, IFH-450CTW6, WFH-450TW6,
WFH-450T6, IFH-450CTW7, WFH-450TW7, IFH-450CTW8, WFH-450TW8, IFH-450CTW9,

WFH-450TW9, IFH-450CTW10, WFH-450TW10

4): IFH-480CT4, WFH-480T4, IFH-480CW3, WFH-480W3,
IFH-480CTW4, WFH-480TW4, IFH-480CTW5, WFH-480TW5, IFH-480CTW6, WFH-480TW6,
WFH-480T6, IFH-480CTW7, WFH-480TW7, IFH-480CTW8, WFH-480TW8, IFH-480CTW9,
WFH-480TW9, IFH-480CTW10, WFH-480TW10


5): IFH-600CT4, WFH-600T4, IFH-600CW3, WFH-600W3,
IFH-600CTW4, WFH-600TW4, IFH-600CTW5, WFH-600TW5, IFH-600CTW6, WFH-600TW6,
WFH-600T6, IFH-600CTW7, WFH-600TW7, IFH-600CTW8, WFH-600TW8, IFH-600CTW9,
WFH-600TW9, IFH-600CTW10, WFH-600TW10

6): IFH-650CT4, WFH-650T4, IFH-650CW3, WFH-650W3,
IFH-650CTW4, WFH-650TW4, IFH-650CTW5, WFH-650TW5, IFH-650CTW6, WFH-650TW6,
WFH-650T6, IFH-650CTW7, WFH-650TW7, IFH-650CTW8, WFH-650TW8, IFH-650CTW9,
WFH-650TW9, IFH-650CTW10, WFH-650TW10

7): IFH-800CT4, WFH-800T4, IFH-800CW3, WFH-800W3,
IFH-800CTW4, WFH-800TW4, IFH-800CTW5, WFH-800TW5, IFH-800CTW6, WFH-800TW6,
WFH-800T6, IFH-800CTW7, WFH-800TW7, IFH-800CTW8, WFH-800TW8, IFH-800CTW9,
WFH-800TW9, IFH-800CTW10, WFH-800TW10

AC220-240V, 50Hz, Class I, IP44

- 1): 350W
- 2): 400W
- 3): 450W
- 4): 480W
- 5): 600W
- 6): 650W
- 7): 800W

Korrekt avfallshantering av denna produkt	
	Denna märkning anger att produkten inte får kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att lämna tillbaka din använda enhet, använd befintliga retur- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.