

KÖNIGHAUS

Heizstrahler 2000 Watt



Bedienungsanleitung

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören unter anderem folgende Punkte:


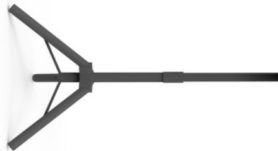
1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Heizgeräts alle Anweisungen durch.
2. Besondere Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Dieses Heizgerät ist während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie keine bloße Haut mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 0,9 m von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern.
4. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Heizgerät nicht in Gebrauch ist.
5. Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem es eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten Servicestelle zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur.
6. Dieses Heizgerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
7. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen oder anderen Materialien. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab.
8. Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie den Raum zwischen dem Heizgerät und der Wand, der für die Luftzufuhr oder -abfuhr vorgesehen ist, in keiner Weise.

9. Im Inneren des Heizgeräts befinden sich heiße sowie Funken bildende Teile. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
10. Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
11. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann. Wenn Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss dieses für mindestens 800 Watt (bei 220–240 V) ausgelegt sein.
12. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an einen Stromkreis an, an dem bereits andere Geräte angeschlossen sind. Installieren Sie das Heizgerät nicht unter einer Steckdose.
13. Es ist normal, dass sich der Stecker warm anfühlt; ein lockerer Sitz zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um lockere oder abgenutzte Steckdosen auszutauschen.
14. Die Leistung dieses Heizgeräts kann variieren, und die Temperatur kann so hoch werden, dass sie zu Verbrennungen an ungeschützter Haut führen kann. Die Verwendung dieses Heizgeräts wird Personen nicht empfohlen, die eine verminderte Wärmeempfindlichkeit haben oder nicht in der Lage sind, rechtzeitig zu reagieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
15. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
16. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
17. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten daran vornehmen.

18. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

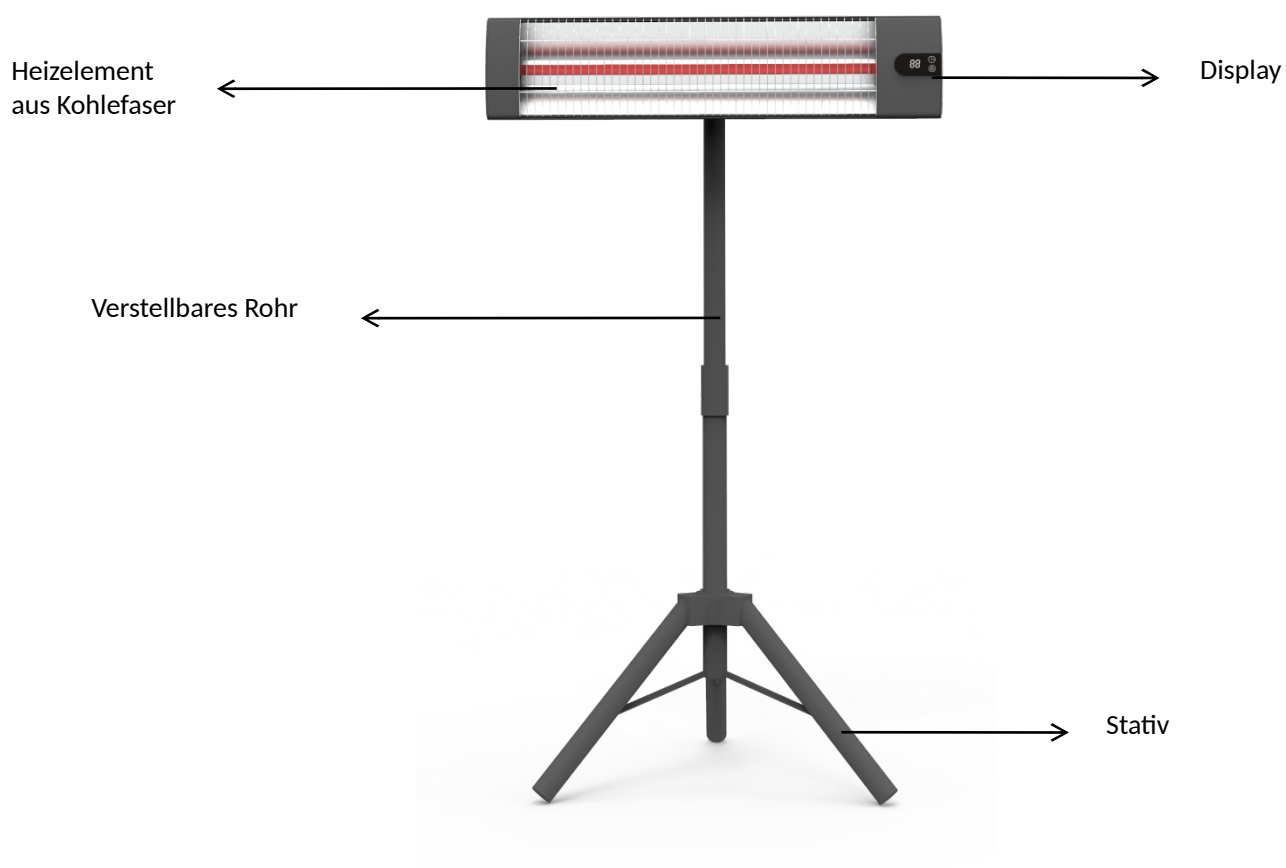
WICHTIGER HINWEIS: Dieses Produkt ist wasserdicht und für den Außenbereich geeignet. Um das Produkt jedoch zu schützen, setzen Sie es bitte nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung und starkem Regen aus, da dies seine Lebensdauer verkürzen kann. Bei starkem Regen ist es beispielsweise ratsam, das Produkt zum besseren Schutz zu lagern.

Teile

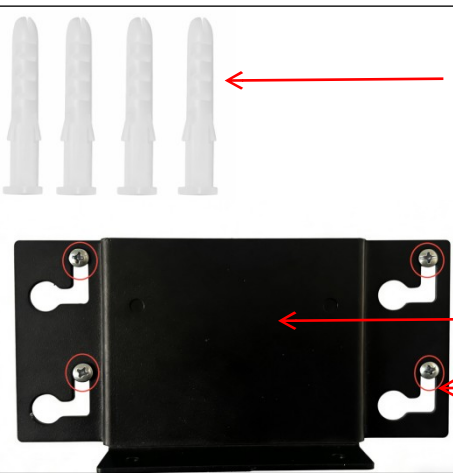
Kopf	
Ständer	
Wasserbeutel	
Fernbedienung	
Aufbewahrungstasche	
Schrauben 1. Spreizschraube – für die Wandmontage 2. Lange Schraube – für die Wandmontage 3. Kurze Schraube –	

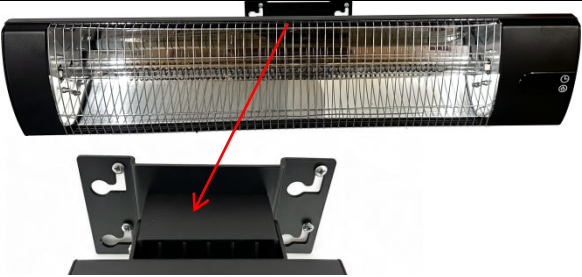
zur Befestigung der Halterung	
4. Rändelschraube	

Aufbau

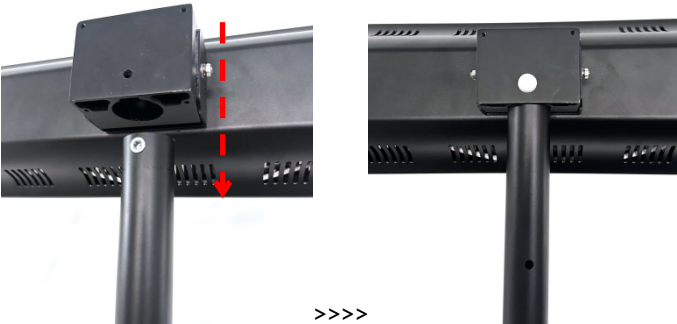


Wandmontage

Schritt 1	 Schrauben Sie zunächst die Expansionsschrauben in die Wand Wandhalterung 4 kurze Schrauben	Schrauben Sie die Expansionsschrauben in die Wand und anschließend die kurzen Schrauben. Dieser Schritt dient der Positionierung der Halterung.
----------------------	---	--

Schritt 2		Nehmen Sie die Halterung ab und befestigen Sie die Wandhalterung mit 4 kurzen Schrauben am Produkt.
Schritt 3		Hängen Sie das Produkt zusammen mit der Halterung an den 4 kurzen Schrauben auf. Die Wandmontage ist abgeschlossen.

Ständermontage

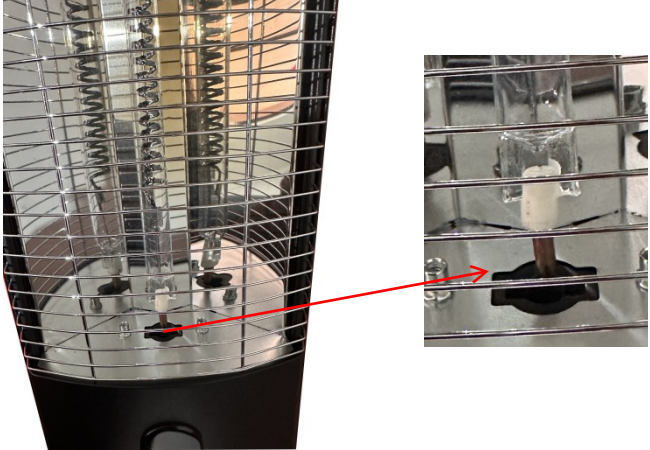
Schritt 1		Richten Sie die Löcher der Halterung auf die Löcher der Säule aus und ziehen Sie die Rändelschrauben von Hand fest.
------------------	--	--

Schritt 2		Stellen Sie die Höhe nach Ihren Wünschen ein. Ziehen Sie die Schrauben nach der Einstellung fest. Um ein Herunterfallen zu verhindern, vergessen Sie bitte nicht, die Verriegelung in das Loch der Säule einzuführen.
Schritt 3		Dieses Produkt ist mit einem Wasserbeutel (3,0 kg) ausgestattet. Um zu verhindern, dass das Stativ bei der Verwendung im Freien umweht wird oder versehentlich umfällt, wird dringend empfohlen, den Wasserbeutel für eine bessere Stabilität mitzuverwenden.



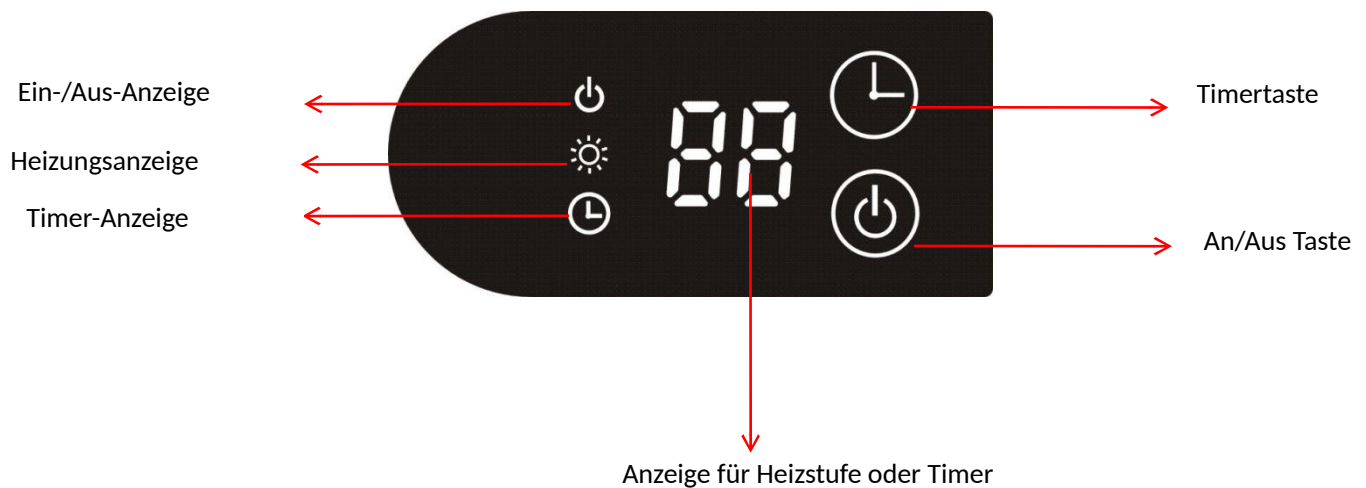
Hinweis: Der Kopf des Heizgeräts verfügt über eine Neigungsfunktion, unabhängig davon, ob es an der Wand montiert oder aufgestellt wird. Sie können den gewünschten Neigungswinkel frei wählen.

So ersetzen Sie das Heizrohr, wenn es defekt ist

Schritt 1		Lösen Sie die vier Schrauben auf der linken Seite des Produkts.
Schritt 2		Lösen Sie die beiden Schrauben am schwarzen Anschluss.
Schritt 3		Entfernen Sie das defekte Heizrohr.
Schritt 4		Setzen Sie das neue Heizrohr in die richtige Positionierungsöffnung ein. Achten Sie darauf, es korrekt auszurichten.
Schritt 5		

	Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die Installation abzuschließen.
--	--

Bedienungsanleitung



1. Schließen Sie das Gerät an, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal, um den niedrigen Heizmodus (H1) zu aktivieren, drücken Sie sie ein zweites Mal, um den hohen Heizmodus (H2) zu aktivieren, und drücken Sie sie ein drittes Mal, um das Gerät auszuschalten.

2. Drücken Sie die Timer-Taste, um den Timer auf 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden ... bis 24 Stunden einzustellen; auf dem Display wird die entsprechende Stunde angezeigt.

Hinweis: Durch langes Drücken der Timer-Taste können Sie das Display sperren oder entsperren.

Anleitung zur Fernbedienung

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Drücken Sie diese Taste, um zwischen 1H, 2H, 3H ... 24H zu wählen.



Drücken Sie diese Taste, um zwischen H1 und H2 zu wählen.

Drücken Sie diese Taste, um die Sperrfunktion zu aktivieren. Es wird „LC“ angezeigt.

Reinigung und Lagerung

Schalten Sie den Heizstrahler vor der Reinigung aus und lassen Sie ihn abkühlen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Die Außenseite kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt und anschließend getrocknet werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Möbelpolitur, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen können.

Für die kurzfristige Lagerung ziehen Sie einfach den Stecker des Heizgeräts und stellen Sie es beiseite; für die langfristige Lagerung können Sie es mit einer Schutzhülle abdecken, wie auf dem Bild unten gezeigt. Decken Sie das Produkt ab, indem Sie die Spannseile an beiden Enden festziehen.



KÖNIGHAUS

Outdoor Infrared Heater 2000W



User Manual

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. **Extreme caution:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate the heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return it to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
7. Do not run cord under material. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
8. To prevent a possible fire, do not block the space between the heater and the wall which is for air intake or exhaust in any manner.
9. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
10. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
11. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be rated not less than 800 watts (under 220-240V).
12. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working. Do not install the heater under the wall socket.
13. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
14. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
15. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


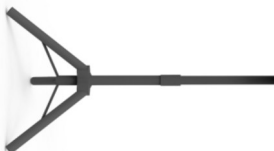
16. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

17. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

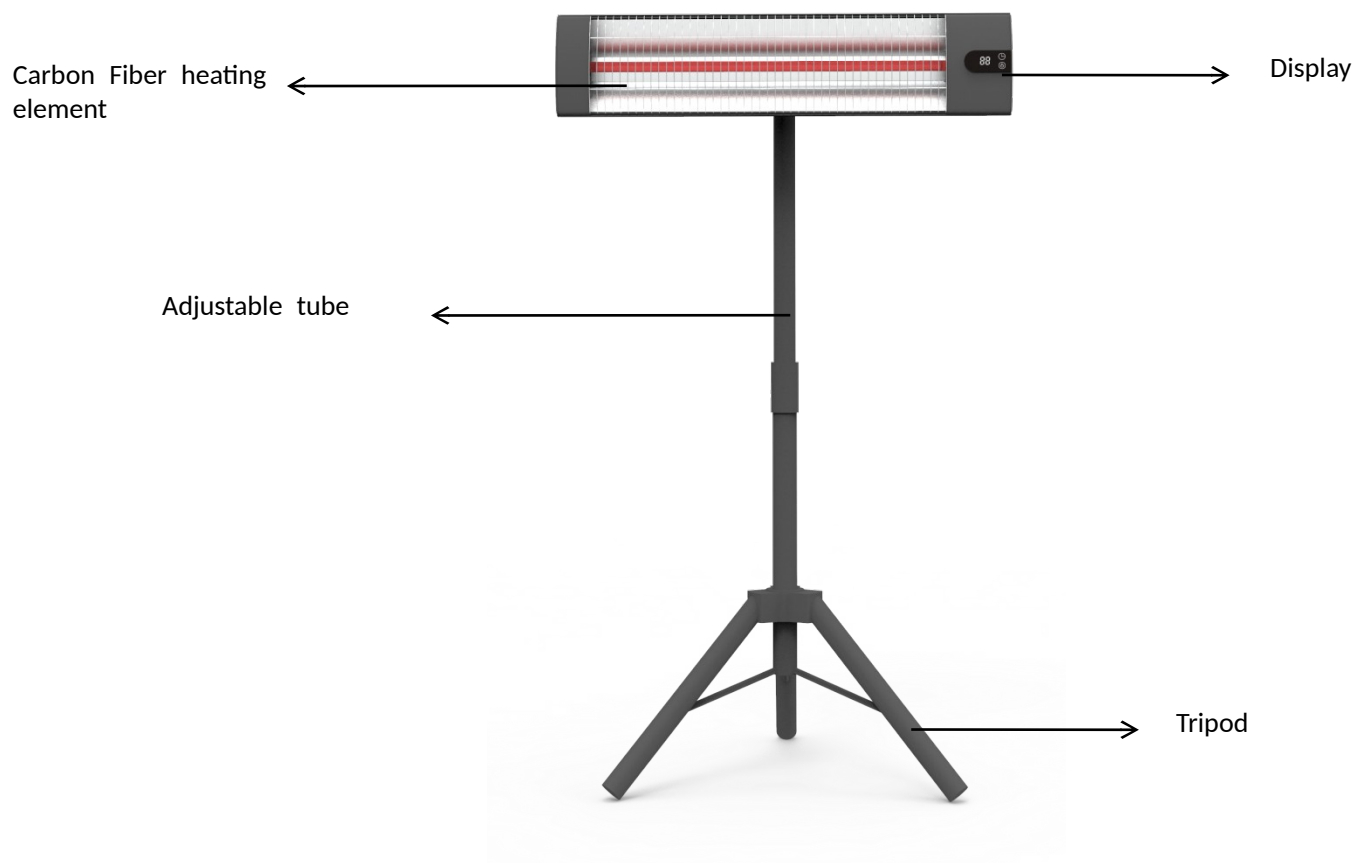
IMPORTANT NOTICE: This product has waterproof function and can be applied to outdoor use, However, to protect this product, please do not expose it to direct sunlight and heavy rain for an extended period, as this may shorten its lifespan. For instance, during heavy rain, it is advisable to store the product away to provide better protection.

Parts

Head	
Tripod	
Water bag	
Remote control	
Bag storage	

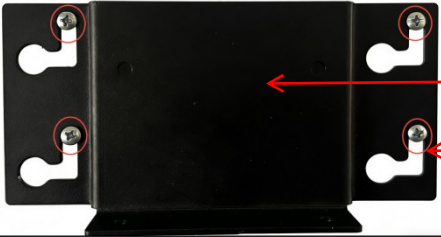
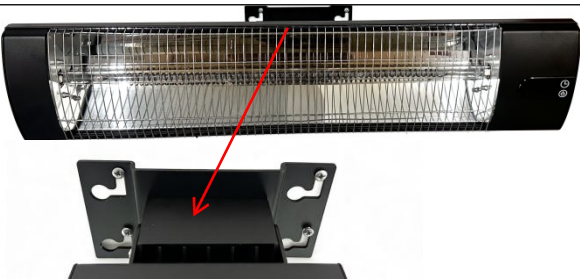
Screws 1. expansion screw- for wall mounted 2. Long screw- for wall mounted 3. Short screw- for bracket fixed 4. Thumb screw	
--	--

Structure

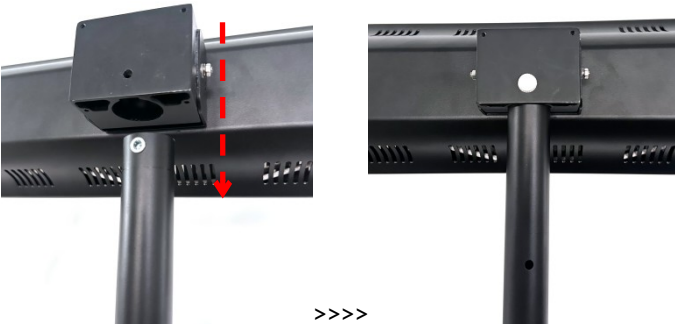


Wall-mounted installation

Step 1	 Drive expansion screws into the wall firstly	Drive expansion screws into the wall, and then drive short screws in. This step is for bracket positioning.
---------------	---	--

	 Wall bracket mounted 4pcs short screws	
Step 2		Take off the bracket, use 4pcs short screw to fix wall-mounted bracket with product.
Step 3		Hang the product together with the bracket on 4pcs short screws. Wall-mounted installation finished.

Stand installation

Step 1		Align the holes of the bracket with hole of the column, and tighten the thumb screws by hand.
--------	--	---

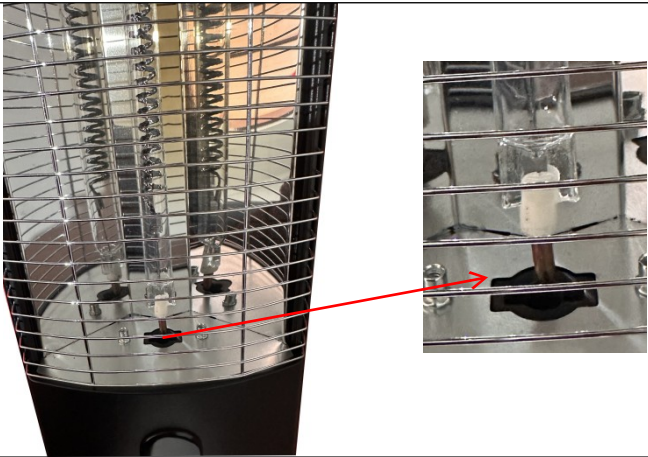
Step 2		Adjust the height according to your preference. After adjusting, tighten the screws. To prevent them from falling off, please don't forget to insert the latch into the column hole.
Step 3		This product is equipped with a water bag (3.0KG). To prevent the tripod from being blown over or accidentally falling down when used outdoors, it is strongly recommended to use the water bag together with for better stability.



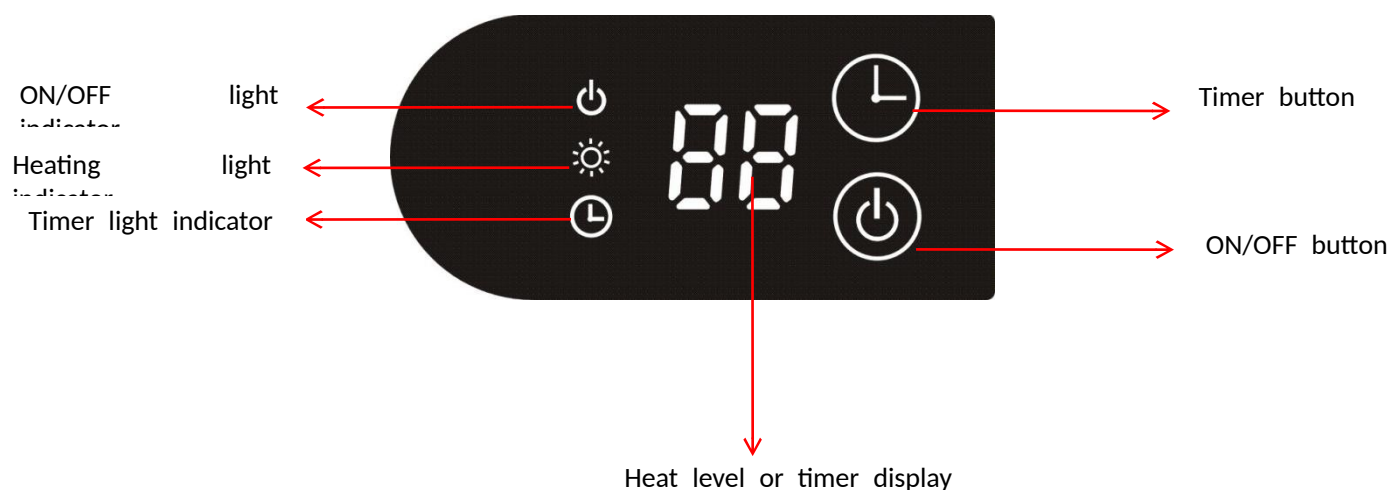
Notice: The head of the heater has tilting function no matter wall-mounting use or standing use, you can select the preference angle of tilting you like.

How to replace heating tube if heating tube broken

Step 1		Loosen the four screws on the left side of the product
Step 2		Loosen the two screws on the black connector
Step 3		Take the broken heating tube out.

Step 4		Insert the new heating tube into the correct positioning hole. Make sure to align it properly.
Step 5	Repeat the work of the step 1 and the step 2, finish the installation.	

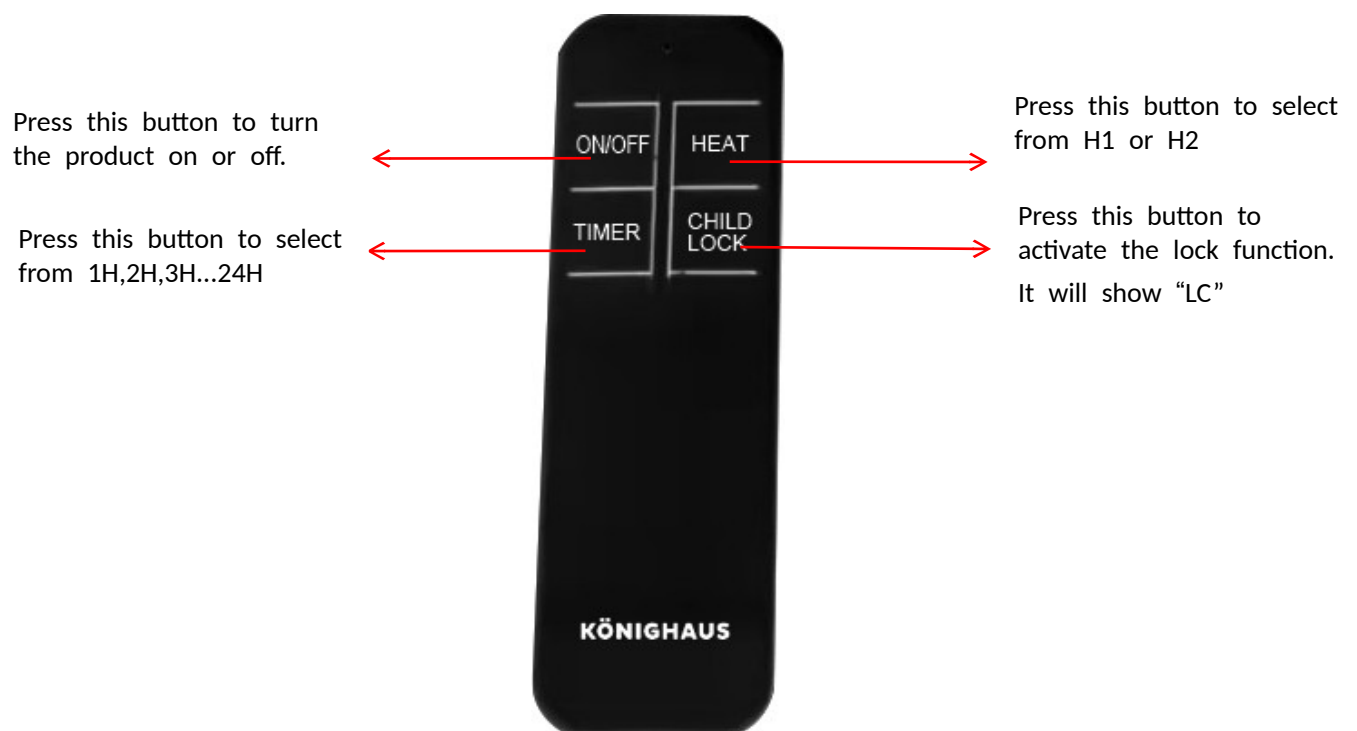
Operation instruction



1. Plug-in the product, press the ON/OFF button 1st time, it would activate low heating mode (H1), press 2nd time, it would activate high heating mode(H2), press 3rd time, it would turn off.
2. Press the timer function, the product from be set timer from 1H, 2H, 3H...24H, the display would show the corresponding hour.

Notice: Long press timer button can lock or unlock the display.

Remote control instruction



Cleaning and storage

Before cleaning your heater, switch off the heater and allow it to cool. Disconnect the electricity supply to the appliance. The outside can be cleaned by wiping it over with a soft damp cloth and then dried. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polish, as this can damage the surface finish.

For short term storage, just plug off the heater and leave it away; for long term storage, you can cover it with protective cover as below picture. Cover the product by using pulling the tension ropes at both ends tightly

