



**16"(40.6 cm)3 in 1
Wand-, staande en tafelventilator
met afstandsbediening**

**MODEL:LDS16-40AD-RC
Gebruikershandleiding**

OPMERKING: UITSLUITEND BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, NIET
VOOR COMMERCIEEL GEBRUIK.

Belangrijke veiligheidsinstructies

REGELS VOOR EEN VEILIG GEBRUIK

Lees alle instructies aandachtig door en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze ventilator gebruikt.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd basisvoorzorgsmaatregelen


in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en letsel aan personen of schade aan eigendommen te verminderen:

1. Steek nooit vreemde voorwerpen zoals vingers, potloden enz. door het rooster wanneer de ventilator draait.
2. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de ventilator verplaatst, het rooster verwijdt of de ventilator reinigt.
3. Zorg dat de ventilator op een stabiele, vlakke ondergrond staat om omvallen te voorkomen.
4. Gebruik de ventilator niet in de buurt van ophopingen van water om elektrische gevaren te voorkomen. Dompel het apparaat, de stekker of het snoer niet onder in water en besproei deze niet met vloeistoffen.
5. Om het risico op een elektrische schok te beperken, mag de stekker slechts in een richting in een gepolariseerd stopcontact worden gestoken. Raadpleeg anders een bevoegde elektricien.
6. Laat het apparaat niet ingeschakeld en niet staan waar kleine kinderen of dieren er zonder toezicht bij kunnen. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
7. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of stekker, nadat het apparaat een storing heeft gehad, is gevallen of op enige wijze beschadigd is geraakt.
8. Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen.
9. Plaats de ventilator of onderdelen ervan niet in de buurt van open vuur, een kooktoestel of een ander verwarmingstoestel.
10. Gebruik de ventilator niet buitenshuis of in de buurt van water, zoals in de badkamer of wasruimte.
11. Gebruik de ventilator niet zonder voet; hij moet rechtop staan.
12. Gebruik de ventilator niet in de buurt van gordijnen, planten, raambekleding of plaatsen waar voorwerpen in de bladen kunnen terechtkomen.
13. Pak voor het uittrekken de stekker vast en trek deze uit het stopcontact; trek nooit aan het snoer.
14. Leg het snoer niet onder vloerkleden, bedek het niet met tapijten, lopers of dergelijke en leg het zo dat niemand erover kan struikelen.
15. Gebruik de ventilator uitsluitend zoals in deze handleiding beschreven.


OPMERKING: Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden; probeer het niet te demonteren.

WAARSCHUWING: Gebruik deze ventilator niet met halfgeleider-snelheidsregelaars om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.

Onderdelen van de ventilator (voor staand gebruik)

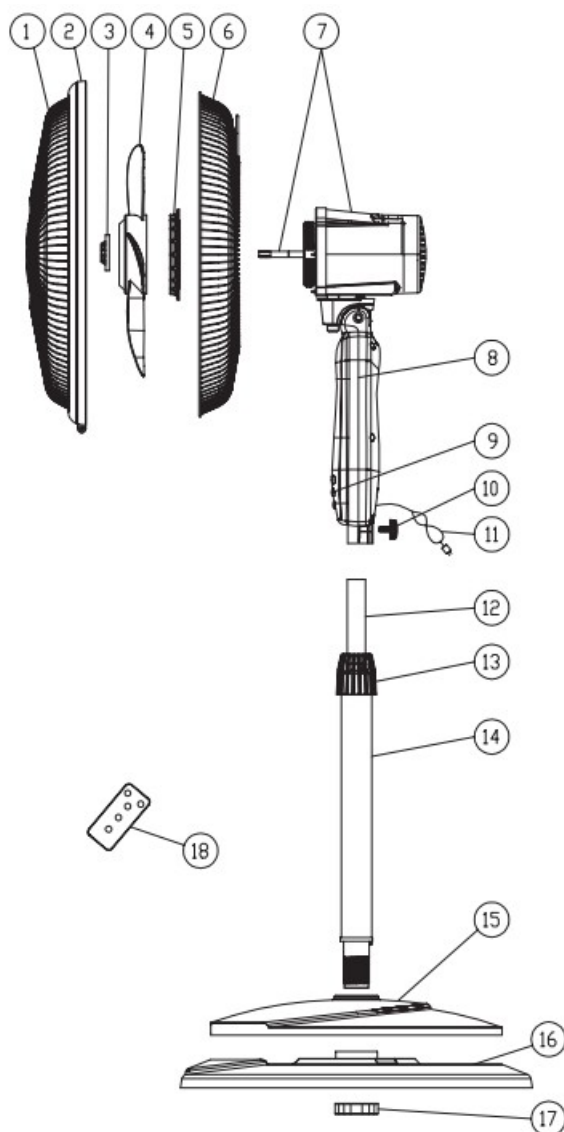


Onderdelen van de ventilator (voor tafelgebruik)

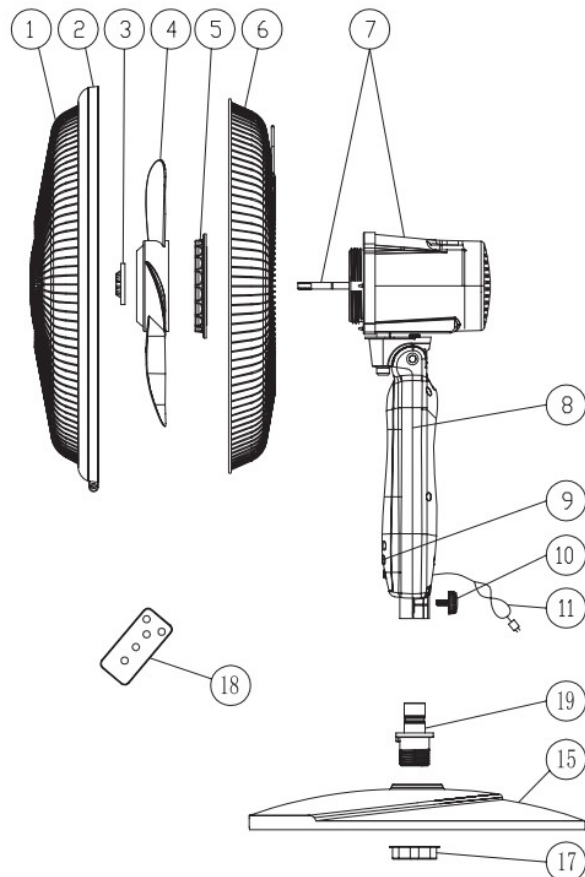


1. Voorrooster	9. Bedieningspaneel	17. Borgmoer van het kunststof voetstuk
2. Radiatorrooster	10. Bovenste knop op de kolom	18. Afstandsbediening
3. Spinner	11. Netsnoer	19. Verbindingsadapter (voor gebruik op tafel)
4. Ventilatorblad	12. Verstelbaar (kolom voor staande ventilator)	
5. Kunststof moer	13. Vergrendelingsmoer voor hoogteverstelling (staande ventilator)	
6. Achterrooster met handgreep	14. Onderste kolom (voor staande ventilator)	
7. Motoras en behuizing	15. Binnenste voetstuk	
8. Bovenste kolom	16. Buitenste voetstuk	

Montage

- Base (Parts#8,#10,#12-17,#19)

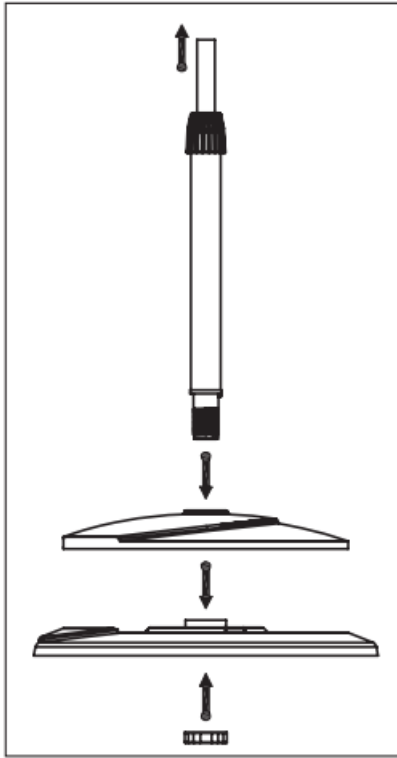

Staande ventilator

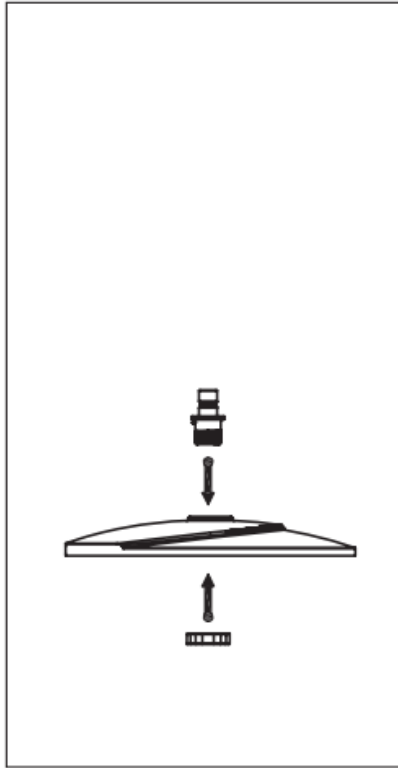

Tafelventilator


Staande ventilator

1. Haal de onderdelen uit de verpakking. Zet de buitenvoet (16) op de vloer, plaats de binnenvoet (15) erop en lijn de ronde uitsparingen in beide voeten uit. Plaats de onderste stang (14) in de voet en zet deze vast met de moer (17).
2. Draai de vergrendelmoer voor de hoogteverstelling (13) los en trek de verstelbare stang (12) omhoog. Houd de gewenste hoogte aan door de vergrendelmoer (13) weer vast te draaien.
3. Plaats de bovenste stang (8) op de verstelbare stang (12) en draai de knop van de bovenste stang (10) vast.

Tafelventilator

1. Plaats de binnenvoet van de ventilator (15) op de tafel, plaats de verbindingsadapter (19) in de voet en zet deze vast met de borgmoer van de kunststof voet (17).
2. Plaats de bovenste stang (8) op de verbindingsadapter (19) en draai de knop van de bovenste stang (10) vast.

-Blaaden en roosters

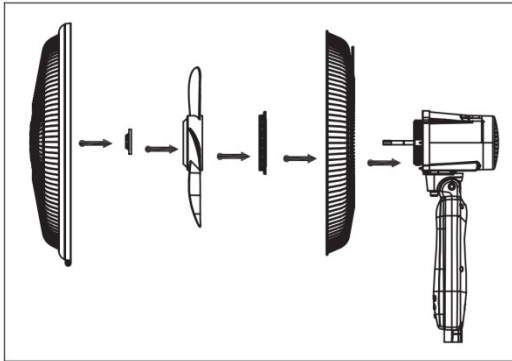

1. Verwijder de kunststof huls van de motoras (7). Plaats het achterrooster (6) via de motoras (7) tegen de voorzijde van de motorbehuizing. Zorg dat de handgreep aan de achterkant van het rooster (6) omhoog wijst en dat alle geleidepennen op de motorbehuizing uitgelijnd zijn met de uitsparingen in het achterrooster (6).
2. Bevestig het achterrooster (6) met de kunststofmoer (5) en draai de kunststofmoer (5) met de klok mee vast op de motorbehuizing (7).
3. Monteer het ventilatorblad (4) met de uitsparingen op de motoras (7), plaats de draaidop (3) na het blad (4) op de motoras (7) en draai de draaidop (3) tegen de klok in vast.
4. Monteer het voorrooster (1) met de roosterband (2) tegen het achterrooster (6) en sluit beide door de schroef aan de onderzijde van de roosterband (2) vast te draaien.

Bediening

Sluit de ventilator aan op een 230V/50Hz-stopcontact en volg de bedieningsinstructies:

BEDIENING VAN HET BEDIENINGSPANEEL EN DE AFSTANDBEDIENING

Deze ventilator heeft 3 snelheden, 3 ventilatiemodi, een timer en een afstandsbediening.

Toets	Functie	Weergave
 TIMER	Door op deze toets te drukken, stelt u de timer in stappen van 0,5 uur in, tot maximaal 7,5 uur. Na afloop van de timer wordt de ventilator automatisch uitgeschakeld.	0.5H, 1 H, 2H, 4H. Voorbeeld 1: 0.5H brandt: de timer schakelt na 30 minuten uit. Voorbeeld 2: 0.5H en 2H branden: de timer schakelt na 2,5 uur uit. Voorbeeld 3: 0.5H, 1 H, 2H en 4H branden: de timer schakelt na 7,5 uur uit.

 MODE	Wanneer u op deze toets drukt, schakelt de ventilator tussen verschillende ventilatiemodi.	 Het lampje bij dit symbool geeft aan dat de ventilator een natuurlijke bries simuleert door alle snelheidsstanden te doorlopen.  Het lampje bij dit symbool geeft aan dat de ventilator een zachtere bries (SLAAPMODUS) simuleert door een snelheid hoger en lager te schakelen; ideaal voor rust.   Wanneer de twee bovenstaande lampjes niet branden, werkt de ventilator in de modus NORMAAL.
 SPEED	Door op deze toets te drukken, schakelt de ventilator tussen 3 comfortstanden (hoog/gemiddeld/laag). Deze toets kan in elke modus worden gebruikt.	   Deze symbolen geven de gekozen snelheid aan: laag, gemiddeld, hoog.
 OSCILLATION	Druk eenmaal op deze oscillatietoets om de oscillatiefunctie voor een brede luchtverdeling te activeren.	Druk opnieuw op de toets om de oscillatiefunctie uit te schakelen. De oscillatie kan tijdens het gebruik van de ventilator worden geregeld.
 ON/OFF	Met deze toets schakelt u de ventilator in en uit.	

Gebruik van de afstandsbediening

De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat kunnen veroorzaken.



Deze ventilator wordt geleverd met een volledig functionele afstandsbediening; de bediening ervan staat beschreven onder "GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL".

Richtlijnen voor het gebruik van de afstandsbediening (een CR2025-batterij meegeleverd): Opmerking: verwijder v66r gebruik de isolatiefolie aan de achterkant van de afstandsbediening.

- De afstandsbediening moet op de ontvanger op de ventilator gericht zijn om te werken.
- Het bereik van de afstandsbediening is 5 m. Als de afstandsbediening niet op de ontvanger is gericht, wordt het bereik kleiner.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet in een ruimte waar een zware machine in werking is.
- Blokkeer de zichtlijn tussen de afstandsbediening en de ontvanger niet.
- Laat de afstandsbediening niet op de vloer vallen en sla er niet mee tegen harde voorwerpen.

Richtlijnen voor het gebruik van batterijen

- Verwijder de batterijen uit het batterijvak als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.- De afstandsbediening werkt op een CR2025-batterij.- Reinig v66r het plaatsen van batterijen de batterijcontacten en de contacten van het apparaat.
- Let bij het plaatsen van batterijen op de juiste polariteit door de +/- zijden van de batterij te vergelijken met de aanduidingen op de afstandsbediening. - Verwijder gebruikte en lege/ontladen batterijen onmiddellijk.

VERBETERDE LUCHTCIRCULATIE

Deze ventilator beschikt over 3 functies waarmee u uw gewenste luchtcomfort beter kunt aanpassen en de luchtcirculatie in de ruimte kunt verbeteren:

A.OSZILLATIE:

Druk nogmaals op de knop terwijl de ventilator draait om de oscillatiefunctie uit te schakelen en zo een gerichte luchtstroom te verkrijgen. 

B.Kantelen:

Om de ventilatorkop zo te kantelen dat de bries onder een bepaalde hoek wordt afgegeven, houdt u de motorbehuizing met een hand vast en pakt u met de andere hand het ventilatorrooster vast. Kantel de ventilatorkop voorzichtig zoals afgebeeld tot de gewenste hoek is bereikt. Kantel de kop niet verder naar achteren dan bedoeld, anders kan het apparaat beschadigd raken.

OPMERKING: De ventilator moet voor deze instelling uitgeschakeld zijn.

C. HOOGTEVERSTELLING:

Pak voor het instellen van de hoogte tussen de bovenste stang (#8) en de verstelbare stang (#12) en draai de vergrendelmoer voor de hoogteverstelling (#13) los. Trek de verstelbare stang uit of laat deze zakken om de ventilator hoger of lager te zetten. Draai de vergrendelmoer voor de hoogteverstelling (#13) vast zodra de ventilator een comfortabele hoogte heeft. **OPMERKING:** de ventilator moet tijdens deze instelling uitgeschakeld zijn.

Technische gegevens

Modell	LDS16-40AD-RC
Spanning	220-240V 50Hz
Vermogen	55W

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de ventilator reinigt.
2. lichte stofophopingen kunnen met een zachte doek van het achterrooster van de ventilator worden afgeveegd. Veeg de buitenvlakken van de ventilator af en toe af met een vochtige doek (niet druipnat) en droog ze grondig met een zachte, droge doek voordat u de ventilator gebruikt.
3. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of materialen om het apparaat te reinigen; hierdoor kan schade ontstaan. LET OP: laat geen water in de

ventilator lopen; dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken. De ventilatormotor is in de fabriek gesmeerd en heeft geen extra smering nodig.

OPSLAG

1. Volg de reinigingsinstructies 1 tot en met 4. Zorg dat u de ventilator v66r opslag demonteert en reinigt.
2. Bewaar de originele verpakking voor het opbergen van de ventilator.
3. Bewaar hem altijd op een droge plaats.
4. Berg de ventilator nooit op terwijl hij nog op het elektriciteitsnet is aangesloten.
5. Wikkel het snoer nooit strak om de ventilator en belast het niet waar het de ventilator binnengaat; het kan anders rafelen of breken.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw ventilator niet werkt, ga dan als volgt te werk voordat u contact opneemt met de klantenservice:

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
	De ventilator is niet aangesloten op een gepolariseerd stopcontact (230V AC, 50Hz).	Sluit et apparaat aan en probeer et opnieuw in te schakelen. .
	De stroomonderbreker is geactiveerd of de zekering is doorgebrand.	Controleer uw meterkast om na te gaan of de stroomonderbreker niet is geactiveerd en de zekering niet is doorgebrand. Sluit het apparaat aan en probeer het opnieuw in te schakelen. Probeer het apparaat op een ander stopcontact in huis aan te sluiten.
De ventilator was in werking maar is plotseling uitgeschakeld.	De timerinstelling heeft afgeteld tot de automatische uitschakeling.	Als een van de lampjes brand!, druk dan verder op de timerknop tot alle timerlampjes uit zijn. Zie voor meer informatie de

		sectie "BEDIENINGSINSTRUCTIES" voor de TIMER.
De oscillatiefunctie werkt niet.	De oscillatiefunctie is niet geactiveerd	 Controleer of het indicatielampje brandt: Druk anders op de toets om de oscillatiefunctie te starten terwijl de ventilator in werking is.
De ventilator is ingeschakeld, maar de luchtstroom is niet sterk genoeg.	Er heeft zich stof opgehoopt aan de achterkant van de ventilator.	Schakel de ventilator uit en trek de stekker uit het stopcontact. Veeg de achterkant van het rooster af met een zachte, droge doek om stof te verwijderen.
De afstandsbediening werkt niet.	De batterijen zijn bijna leeg. De afstandsbediening is te ver van de hoofdventilator.	Zie de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening, de richtlijnen voor het gebruik van de afstandsbediening (2L 1131 of LR54 micro- alkalinebatterijen meegeleverd) en de richtlijnen voor het gebruik van batterijen.
	De afstandsbediening zendt geen signaal naar de hoofdventilator.	

Probeer de ventilator niet zelf te openen of te repareren. Dit kan de garantie beïnvloeden en schade of letsel veroorzaken.

Wifi-functie

Opmerking:

Deze app wordt alleen ondersteund door een 2.4Hz WiFi-netwerk. Zorg dat uw telefoon met een 2.4Hz WiFi-netwerk is verbonden.

Stap 1: Download de app

Zoek naar "Tuya Smart" en download de app uit de Store.


Stap 2: Registratie

Open de app en registreer u volgens de instructies.

Stap 3: Verbind de app met de ventilator

Steek de stekker van de ventilator in een 220-240V-stopcontact; de ventilator staat nu in de stand-bymodus.


Druk op "Apparaat toevoegen" of "+" rechtsboven op de startpagina van de app. Druk op "Huishoudelijk apparaat" en vervolgens op "Ventilator".

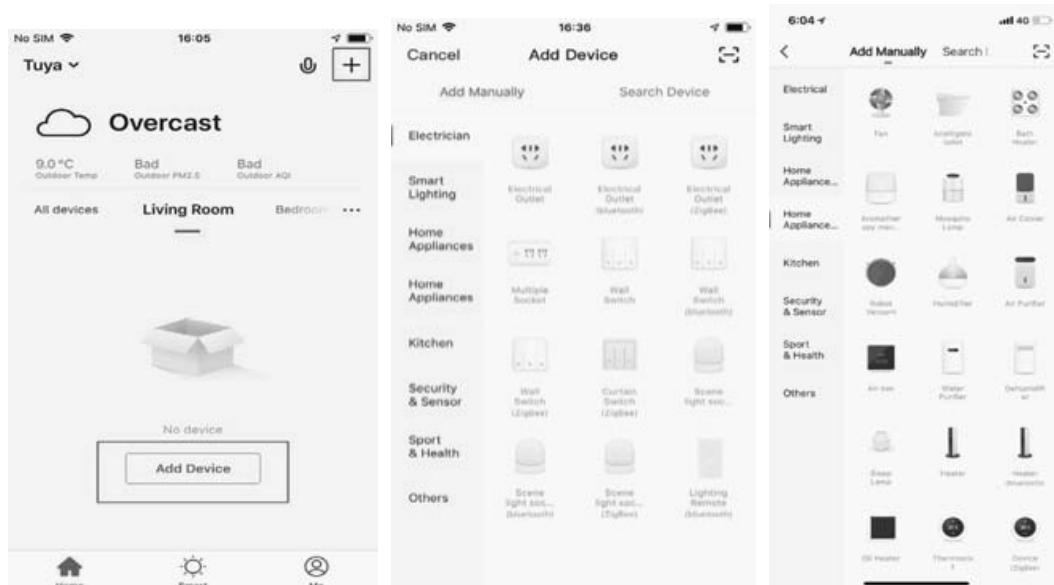

4. Houd de OSC-toets op het bedieningspaneel van de ventilator 5 seconden ingedrukt; de WiFi-indicator op het display begint snel te knipperen. Druk op "Confirm indicator rapidly blink" om te bevestigen dat de indicator op de mobiele telefoon snel knippert, zoals op de onderstaande afbeelding.

Opmerking:

Als de verbinding mislukt, drukt u op "App Mode" (rechtsboven) en op "Confirm indicator slowly blink" op de mobiele telefoon.

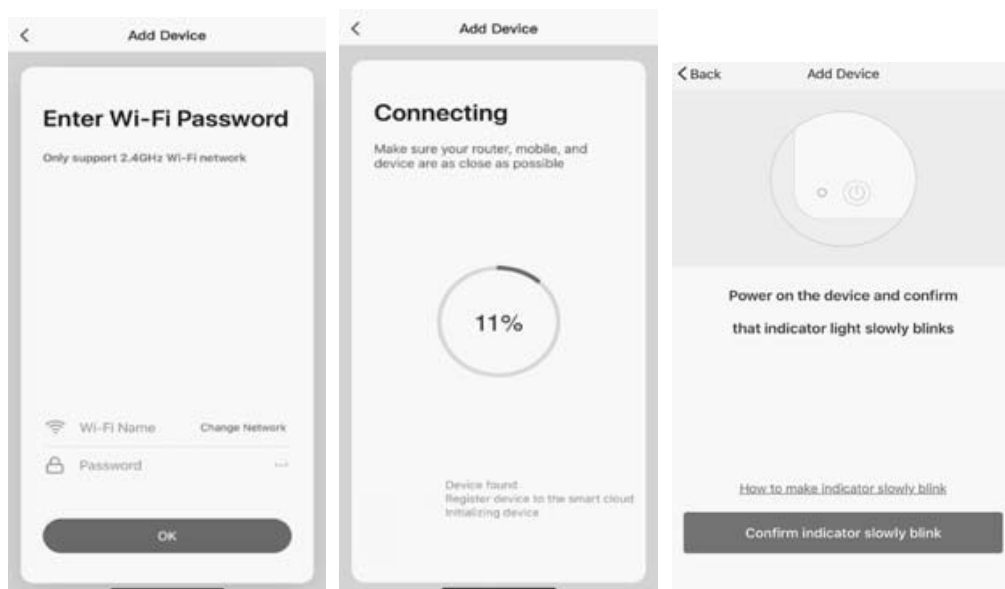

5. Wanneer uw mobiele telefoon een verbinding weergeeft en de WiFi-indicator op de ventilator niet meer brandt, is de app met de ventilator verbanden.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de ventilator met de app bedienen.



AMAZON ALEXA

1. Als u Alexa wilt gebruiken, drukt u op "ME" (rechtsonder).
2. Kies "Meer diensten" en vervolgens "Alexa". Daar vindt u hoe u Alexa kunt gebruiken.
3. Gebruik om de ventilator in en uit te schakelen de spraakopdracht: "Alexa, schakel de ventilator AAN/UIT."

