

KÖNIGHAUS

Prestige
Keramik-Heizlüfter



Bedienungsanleitung

BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE AUF
Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende
Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen
und Verletzungen zu verringern. Dazu gehören unter anderem die folgenden Punkte:

1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Heizgeräts alle Anweisungen durch.
2. Besondere Vorsicht: Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
3. Dieses Heizgerät ist während des Betriebs heiß. Um Verbrennungen zu vermeiden, lassen Sie keine nackte Haut mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens– 90cm von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt und halten Sie sie von den Seiten und der Rückseite fern.
4. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Heizgerät nicht in Gebrauch ist.
5. Betreiben Sie das Heizgerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem es eine Fehlfunktion aufweist, heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer autorisierten Servicestelle zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur.
6. Dieses Heizgerät ist nicht für den Einsatz in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. Stellen Sie das Heizgerät niemals so auf, dass es in die Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
7. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Teppichen oder anderen Materialien. Decken Sie das Kabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen ab.
8. Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie den Raum zwischen dem Heizgerät und der Wand, der für die Luftzufuhr oder -abfuhr vorgesehen ist, in keiner Weise.
9. Im Inneren des Heizgeräts befinden sich heiße sowie Funken bildende Teile. Verwenden Sie es nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
10. Verwenden Sie dieses Heizgerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Jede andere, vom Hersteller nicht empfohlene Verwendung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
11. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da dieses überhitzen und eine Brandgefahr darstellen kann. Wenn Sie dennoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss dieses für mindestens 2000 Watt (bei 220–240 V) ausgelegt sein.
12. Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, schließen Sie das Heizgerät nicht an einen Stromkreis an, an dem bereits andere Geräte angeschlossen sind. Installieren Sie das Heizgerät nicht unter einer Steckdose.


13. Es ist normal, dass sich der Stecker warm anfühlt; ein lockerer Sitz zwischen Steckdose und Stecker kann jedoch zu Überhitzung und Verformung des Steckers führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um lockere oder abgenutzte Steckdosen auszutauschen.
14. Die Leistung dieses Heizgeräts kann variieren, und die Temperatur kann so hoch werden, dass sie zu Verbrennungen an ungeschützter Haut führen kann. Die Verwendung dieses Heizgeräts wird Personen nicht empfohlen, die eine verminderte Wärmeempfindlichkeit aufweisen oder nicht in der Lage sind, rechtzeitig zu reagieren, um Verbrennungen zu vermeiden.
15. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
16. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
17. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, sofern es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist und sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten daran vornehmen.
18. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
19. Nicht im Freien verwenden.

Aufbau




Installation

Stecken Sie das Gewindeende der Füße in den Fußverbinder und ziehen Sie es im Uhrzeigersinn fest (wie in der Abbildung unten gezeigt).

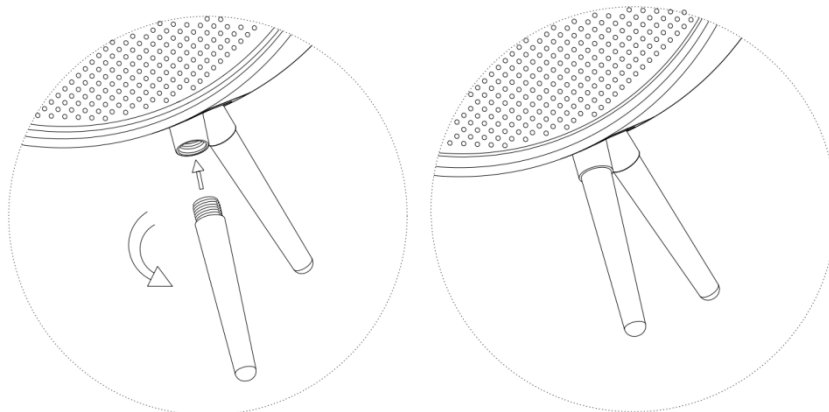

Bedienelemente

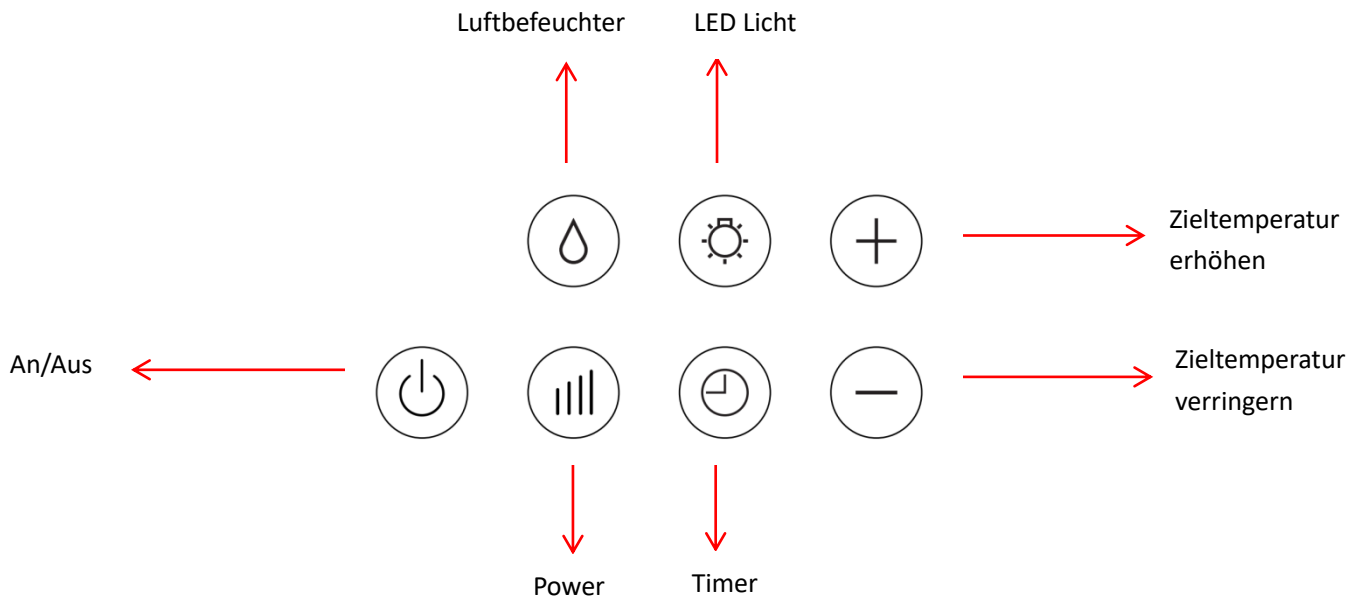

EIN/AUS

Drücken Sie einmal die Taste "  ". Das Heizgerät nimmt den Betrieb auf. Die Standardeinstellung ist die mittlere Leistungsstufe, und auf dem Digitaldisplay wird „P2“

angezeigt. Drücken Sie die Taste "  " erneut. Das Heizgerät schaltet sich aus und wechselt in den Standby-Modus. Hinweis: Wenn das Heizgerät während des Betriebs ausgeschaltet wird, läuft der Ventilator noch 30 Sekunden lang weiter.

Drücken Sie nach dem Einschalten des Heizgeräts einmal die Taste "  ". Auf dem Display erscheint „P3“ – das Heizelement läuft mit hoher Leistung. Drücken Sie die Taste "  " auf dem Display erscheint „P0“ und zeigt an, dass auf Kaltluft umgeschaltet wurde. Drücken Sie die Taste "  " noch einmal und das Display zeigt „P1“ an, was bedeutet, dass auf niedrige Leistung umgeschaltet wurde. Halten Sie diese Taste gedrückt.

TIMER



Wenn das Heizgerät eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die Taste "  ". Das digitale Display zeigt „01“ an und blinkt (was eine zeitgesteuerte Abschaltung nach 1 Stunde anzeigt). Drücken Sie diese Taste erneut, und das Digitaldisplay zeigt „02“ an (was eine zeitgesteuerte Abschaltung nach 2 Stunden anzeigt). Mit jedem Drücken dieser Taste erhöht sich die Zeitdauer um 1 Stunde bis zu einem Maximum von 9 Stunden. Drücken Sie diese Taste noch einmal, und das Digitaldisplay zeigt „00“ an, was als Aufhebung der zeitgesteuerten Abschaltfunktion gilt. Dieser Vorgang wiederholt sich nacheinander.

BEFEUCHTUNG



Drücken Sie bei eingeschaltetem Heizgerät einmal die Taste "  " um die Befeuchtungsfunktion zu aktivieren; drücken Sie sie erneut, um die Befeuchtungsfunktion auszuschalten.

Hinweis: Nicht ohne Wasser verwenden. Verwenden Sie zum Nachfüllen unbedingt reines Wasser, kein Mineralwasser.

TEMPERATUR



Drücken Sie bei eingeschaltetem Heizgerät einmal die Taste "  " oder "  ". Die Digitalanzeige beginnt zu blinken und wechselt in den Temperatur-Einstellmodus. Durch



erneutes Drücken der Taste "  " oder "  "- können Sie die Zieltemperatur einstellen. Mit jedem Tastendruck erhöht sich die Temperatur um 1 °C (die Obergrenze liegt bei 30 °C und die Untergrenze bei 10 °C). Wird die Einstellung die Obergrenze erreicht, springt sie automatisch zur Untergrenze. Nach Abschluss der Einstellung wechselt das Heizgerät in den intelligenten Betriebsmodus.

BELEUCHTUNG



Wenn das Heizgerät eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die Taste " " woraufhin das Heizgerät die Beleuchtung mit geringer Helligkeit einschaltet. Drücken Sie die Taste erneut, wird die Beleuchtung auf mittlere Helligkeit umgeschaltet. Drücken Sie sie ein drittes Mal, wird die Beleuchtung auf hohe Helligkeit umgeschaltet. Drücken Sie sie ein viertes Mal, wird die Beleuchtung ausgeschaltet. Dieser Vorgang wiederholt sich in dieser Reihenfolge.

HINWEIS ZUR BEFEUCHTUNG

1. Bevor Sie die Befeuchtungsfunktion nutzen, ziehen Sie bitte den Befeuchtungsbehälter aus dem Heizgerät heraus.

2. Drehen Sie die obere Abdeckung des Befeuchtungsbehälters in die Richtung, die durch




den Pfeil " " oben auf der Abdeckung angezeigt wird.

3. Füllen Sie den Befeuchtungsbehälter mit Wasser. (Hinweis: Der Befeuchtungsbehälter kann nicht ohne Wasser verwendet werden. Bitte füllen Sie ihn vor der Verwendung mit Wasser; der Wasserstand im Befeuchtungsbehälter sollte die maximale Füllmenge des Befeuchtungsbehälters nicht überschreiten.)

Fernbedienung

Die Bedienung der Fernbedienung entspricht der Bedienung über das Bedienfeld am Gerät.

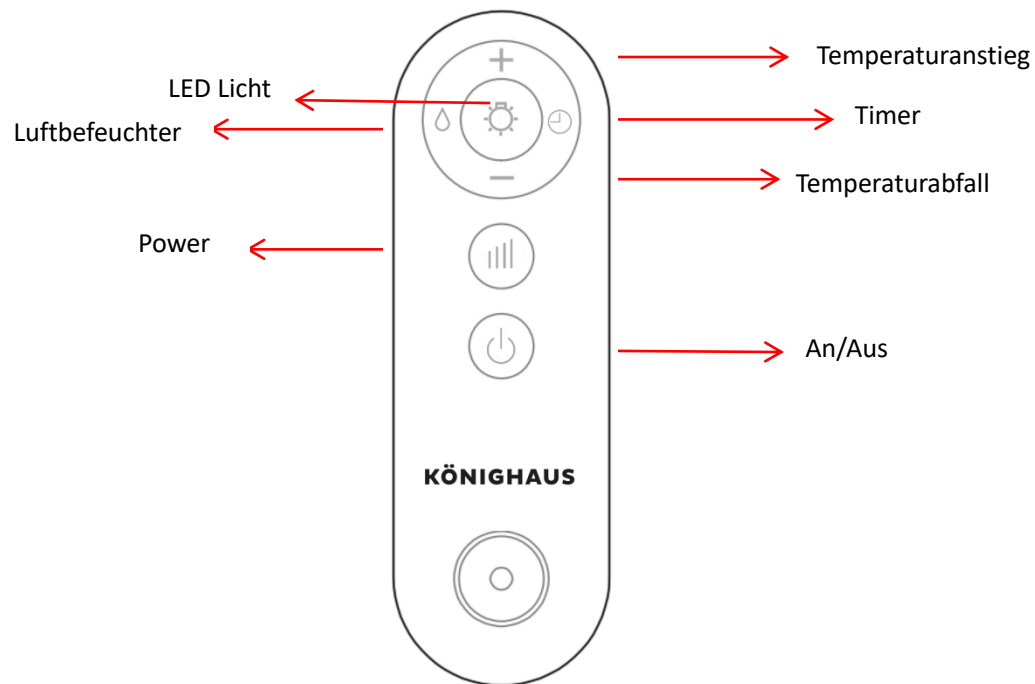

Reinigung und Aufbewahrung

Schalten Sie das Heizgerät vor der Reinigung aus und lassen Sie es abkühlen. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Die Außenseite kann mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt und anschließend getrocknet werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Möbelpolitur, da diese die Oberflächenbeschaffenheit beschädigen können.

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
D-46446 Emmerich
info@koenighaus-heizsysteme.de
+49 2822/537 64 01

KÖNIGHAUS

Prestige
Ceramic fan heater



User Manual

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. **Extreme caution:** This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. Always unplug heater when not in use.
5. Do not operate the heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return it to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into bathtub or other water container.
7. Do not run cord under material. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
8. To prevent a possible fire, do not block the space between the heater and the wall which is for air intake or exhaust in any manner.
9. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in the areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
10. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
11. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be rated not less than 2000 watts (under 220-240V).
12. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working. Do not install the heater under the wall socket.
13. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
14. The output of this heater may vary and its temperature may become intense enough to burn exposed skin. Use of this heater is not recommended for persons with reduced sensitivity to heat or an inability to react to avoid burns.
15. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with

reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

16. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

17. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

18. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


19. Do not use outdoor.

Structure




Installation

Insert the threaded end of the feet into the feet connector, and then tighten it clockwise (as shown as below picture).

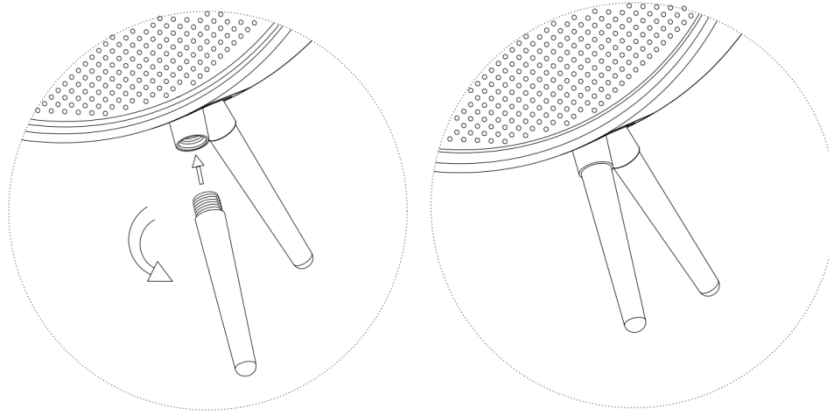

Operation instruction

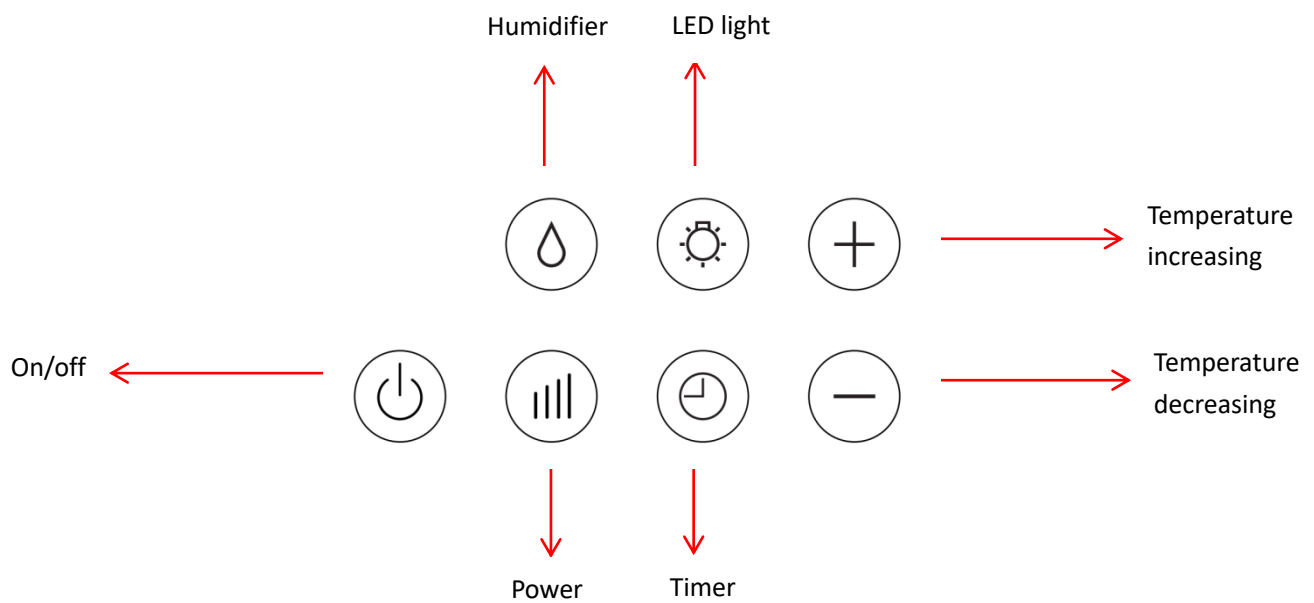

ON/OFF

Press the "" button once. The heater starts working. The default setting is medium power, and the digital display shows "P2". Press the "" button again. The heater stops working and enters standby mode.

Note: When the heater is turned off while in operation, the fan will continue to operate for 30 seconds.

1. Heating level

After turning on the heater, press the "" button once. The digital display shows "P3", indicating that the heating element is operating at high power. Press the "" button again, and the display shows "P0", indicating that the position has been switched to cool air.

Press the "" button once more, and the display shows "P1", indicating that the position has been switched to low power. Press this button continuously.

TIMER

When the heater is powered on, press the "" button once. The digital display shows "01" and flashes (indicating a 1-hour timed shutdown). Press this button again, and the digital display shows "02" (indicating a 2-hour timed shutdown). Each time you press this button, the timing duration increases by 1 hour up to a maximum of 9 hours. Press this button once more, and the digital display shows "00", which is regarded as canceling the timed shutdown function. This process repeats in sequence.

HUMIDIFY

When the heater is powered on, press the "" button once to activate the humidification function; then press it again to turn off the humidification function.

Note: Do not use without water. When adding water, be sure to use pure water, not mineral water.

TEMPERATURE

When the heater is powered on, press the " " or " " button once. The digital display will start to flash, entering the temperature setting mode. By pressing the " " or " " key again, you can set the temperature. Each press increments the temperature by 1°C (the upper limit is 30°C and the lower limit is 10°C). When the setting reaches the upper limit, it will automatically jump to the lower limit temperature. After the setting is completed, the heater enters the intelligent working mode.

LIGHT


When the heater is powered on, press the " " button once, and the heater will turn on the lights (at a low brightness level). Press it again, and the lights will become medium brightness. Press it a third time, and the lights will become high brightness. Press it a fourth time, and the lights will turn off. This process will repeat in sequence.

Attention for humidify

1. Before using the humidification function, please pull the humidification box out from the heater.
2. Turn the humidification upper cover in the direction indicated by the arrow " " at the top of the cover.
3. Fill the humidification water box with water. (Note: The humidification box cannot be used without water. Please fill it with water before using; the water level in the humidification box should not exceed the maximum capacity of the humidification box.)

Remote control instruction

The operation of remote control is same as control panel on product.

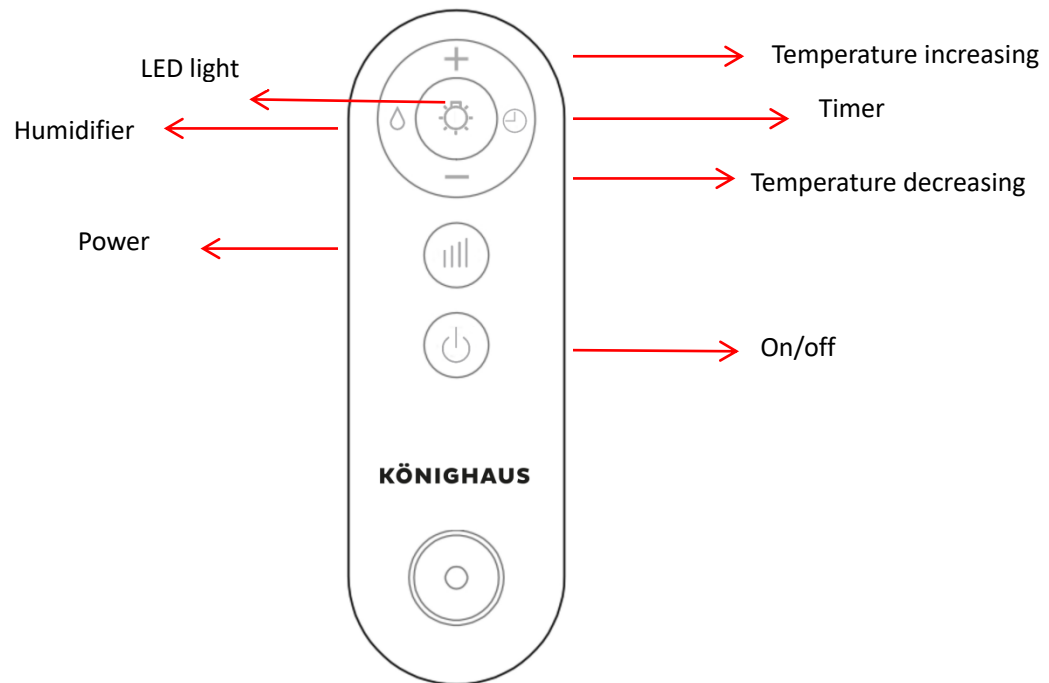

Cleaning and storage

Before cleaning your heater, switch off the heater and allow it to cool. Disconnect the electricity supply to the appliance. The outside can be cleaned by wiping it over with a soft damp cloth and then dried. Do not use abrasive cleaning powders or furniture polish, as this can damage the surface finish.

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
D-46446 Emmerich
info@koenighaus-heizsysteme.de
+49 2822/537 64 01