KÖNIGHAUS

INFRAROT

Gebruiksaanwijzing
M-Serie/LED



Heeft u vragen? Meer informatie vindt u op **koenighaus-infrarot.de/anleitungen**.
Voor gedetailleerde informatie helpt onze klantenservice u graag persoonlijk verder.

+49 (0)2822 /537 64 01
info@koenighaus-infrarot.de

Instructies

Opmerking bij vaste installatie
Bij een vaste installatie is het niet mogelijk om de verlichtings- en verwarmingsfunctie via de lichtschakelaar in of uit te schakelen. De lichtschakelaar dient uitsluitend voor het in- of uitschakelen van de stroomtoevoer. De verlichtings- en verwarmingsfuncties worden in- of uitgeschakeld met de meegeleverde afstandsbediening.

Afstandsbediening koppelen
Na het inschakelen van de verwarming wordt de koppeling automatisch uitgevoerd. Als de automatische koppeling niet werkt, drukt u binnen 10 seconden vijf keer op de verlichtingstoets. U hoort een signaaltoon die bevestigt dat de koppeling is gelukt.

Bediening van meerdere LED-plafondverwarmingen
Sluit meerdere verwarmingen aan op de stroomvoorziening, schakel ze gelijktijdig in en druk vervolgens vijf keer op de verlichtingstoets om de verwarmingen met de afstandsbediening te koppelen. Meerdere verwarmingen kunnen alleen in dezelfde ruimte met één afstandsbediening worden bediend.

Verlichting
Druk één keer op de verlichtingstoets om de verlichtingsfunctie te activeren. Nogmaals drukken verandert de lichtkleur, en nogmaals drukken schakelt de verlichting uit.

Verwarming
Druk één keer op de verwarmingstoets om de verwarmingsfunctie te activeren. Druk nogmaals om de verwarming uit te schakelen.

Timerfunctie
Druk op de timertoets om de gewenste uitschakeltijd van de verwarming in te stellen. De beschikbare intervallen zijn 1 uur, 2 uur, 4 uur, 6 uur en 8 uur. De verwarming schakelt automatisch uit na de ingesteldetijd.

Temperatuur +/-
Druk op de temperatuur + of - toets om de gewenste kamertemperatuur in te stellen. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, schakelt de verwarming automatisch uit. Daalt de kamer-temperatuur onder de ingestelde waarde, dan schakelt de verwarming automatisch weer in.

Geheugenfunctie
De verwarming slaat de laatst gekozen instellingen voor temperatuur en lichtkleur op. Bij het opnieuw inschakelen worden deze automatisch weer geactiveerd.

Controlelampje
De afstandsbediening is voorzien van een kleine controlelamp. Deze knippert kort elke 10 seconden zolang de verwarming in bedrijf is. Zo kunt u eenvoudig zien of de verwarming is ingeschakeld.

Technische gegevens

Vermogen / Afmetingen
450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm
600, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm
1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Lichtsterkte
3000 K: Warm witt
4000 K: Neutraal wit
6000 K: Koud wit
Tussenwaarden mogelijk: 657 lm, 692 lm en 739 lm

Gewicht
450 Watt: 4 kg
600, 800 Watt: 4,6 kg
1000 Watt: 4,95 kg

Aansluiting
450 Watt: 4 kg

Beschermingsklasse
IP44

Oppervlaktetemperatuur
75–125 °C (met oververhittingsbeveiliging)

Afstandsbediening
De verlichtings- en verwarmingsfuncties van de plafondverwarming kunnen eenvoudig worden bediend en ingesteld met de meegeleverde afstandsbediening.

Montage
Montage aan plafond of muur mogelijk.

Bekijk ook ons overige assortiment!

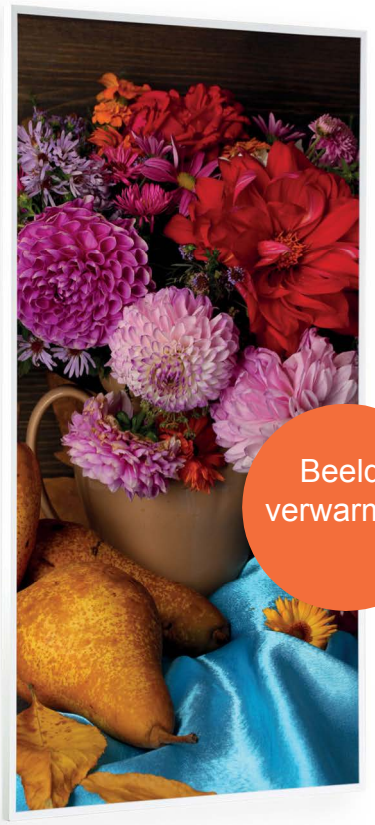

Beeld-
verwarming



Spiegel-
verwarming



Vrijstaande
verwarming

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
www.koenighaus-infrarot.de