



KÖNIGHAUS
INFRAROT

KÖNIGHAUS THERMOSTAAT

Könighaus Thermostaat



Functies

- Sensor voor temperatuurmeting
- Houdt de temperatuur met een nauwkeurigheid preciezieit van 0,5°C
- Kinderslot
- Weekprogrammamodus
- Automatische en handmatige modus
- Open raam detectie

Productspecificaties

- Afmeting: 140x67x40mm
- Vermogen: 230Vac 50/60
- Stroom: 16A/250V
- Limiet temperatuurbereik: 0 ~ 70 °C
- Automatische vorstbescherming: kamertemperatuur < 5 °C

Belangrijke opmerkingen

- Niet gedekt afgedekt gebruiken
- Niet achter elkaar aansluiten insteken
- Gebruik dit product alleen in droge en overdekte overdaktes ruimtes
- Zorg ervoor dat het product niet beschadigd is en niet in contact komt met water of andere vloeistoffen.

Veiligheidsinstructies en disclaimer

Probeer het apparaat nooit te openen om reparaties of wijzigingen ombouwingen uit te voeren. Vermijd contact met de netspanningen. Maak geen kortsluiting in het product. Het apparaat is niet waterdicht, gebruik het alleen in droge omgevingen. Bescherm het tegen hoge luchtvochtigheid, water en sneeuw. Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen. Stel het apparaat niet bloot aan plotselinge temperatuurveranderingen of sterke trillingen, omdat dit de elektronische onderdelen kan beschadigen. Controleer het apparaat voor gebruik op schade beschadigingen. Het apparaat mag niet worden gebruikt als het op enigerlei wijze is gestoten of beschadigd is. Gelieve de nationale voorschriften en beperkingen in acht te nemen.


Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de instructies. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen of verstandelijk gehandicapten. Elke reparatie of wijziging modificatie aan het apparaat die niet door de oorspronkelijke leverancier is uitgevoerd, maakt de garantieclaims ongeldig. Het apparaat mag alleen worden gebruikt door personen die deze handleiding hebben gelezen en begrepen. De specificaties van het instrument apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Verwijdering

Volgens de Europese AEEA-richtlijn mogen elektrische en elektronische apparaten niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Hun componenten bestanddelen moeten worden gerecycled of afzonderlijk worden verwijderd, omdat giftige en gevaarlijke componenten blijvende schade aan het milieu kunnen veroorzaken als ze op onjuiste wijze worden verwijderd. U bent als consument op grond van de wet elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te brengen naar de fabrikant, het verkooppunt of openbare inzamelpunten die voor dit doel zijn ingericht. Details worden beheerst geregeld door de respectieve staatswetgeving. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze voorschriften. Door oude apparaten hierin te scheiden, te recyclen en weg te gooien, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Könighaus Thermostaat

Beschrijving van symbolen

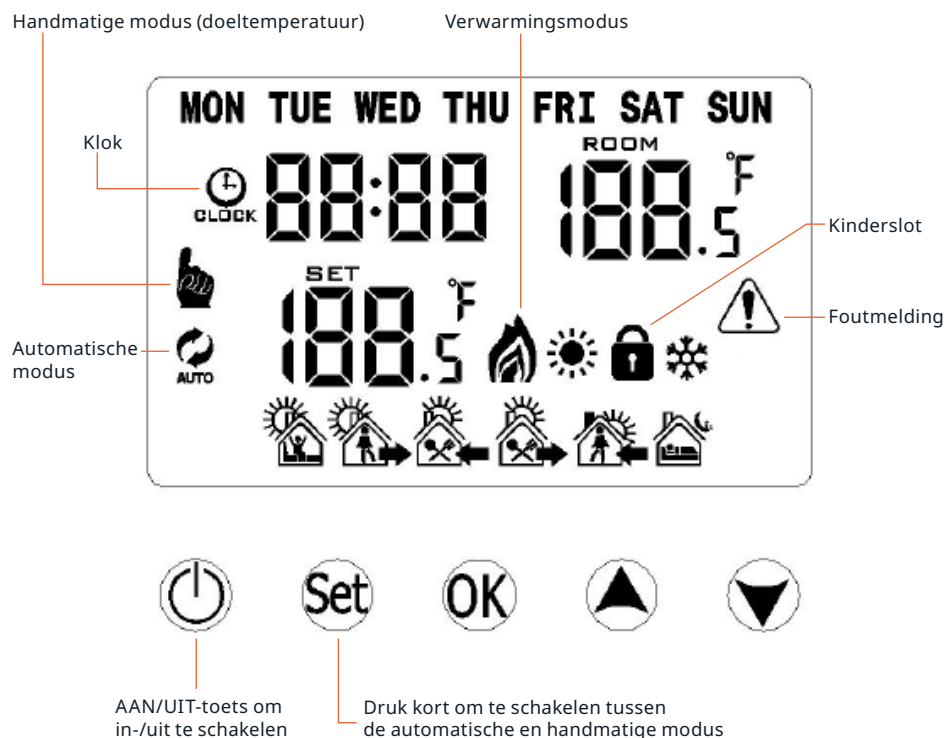

Fabrieksinstellingen

- Schakel de thermostaat in. Houd 3 seconden ingedrukt en laat los, **A1** verschijnt.
- Druk meerdere keren op totdat **AA** verschijnt. Verander met de knop de waarde **88** in **00** en bevestig met .

Tijd en weekdag instellen

- Houd gedurende 3 seconden ingedrukt en laat dan los. Bevestig met .
- Gebruik de toetsen om de minuten in te stellen en bevestig met .
- Gebruik de toetsen om het uur in te stellen en bevestig met .
- Gebruik de toetsen om de dag van de week in te stellen en bevestig met .
- Wacht tot de thermostaat automatisch terugkeert naar het hoofdmenu.

Snelkoppelingen

Kinderslot

- Het kinderslot is in de fabriek zo ingesteld dat het automatisch wordt geactiveerd na ongeveer 5 minuten. Het kinderslot kan worden geactiveerd/ gedeactiveerd door de knop lang in te drukken. **Let op:** Het is niet mogelijk om het apparaat te bedienen terwijl de kinderbeveiliging actief is.





Vorstbeschermin

- Schakel de thermostaat in. Houd de knop ingedrukt en laat los totdat **A1** verschijnt.
- Druk meerdere keren totdat **A6** verschijnt. Stel met de gewenste temperatuur in en druk vervolgens op de **ON/OFF-knop**. De temperatuurinstelling wordt nu opgeslagen.







Detectie open venster

- De thermostaat kan een plotselinge temperatuurdaling herkennen (zoals tijdens het ventileren) en de verwarmingsperiode onderbreken.
- Schakel de thermostaat in om de open raamdetectie te activeren. Houd de knop 3 seconden ingedrukt en laat hem dan los, **A1** verschijnt.

Könighaus Thermostaat


- Druk op  om de waarde in te stellen op de gewenste temperatuur.
- Druk op  om de duur van de verwarmingsonderbreking in te stellen met de   toetsen.

Handmatige modus





- De handmatige modus  maakt het mogelijk om snel en eenvoudig ongecompliceerd de gewenste kamertemperatuur in te stellen.
- Gebruik  om te schakelen tussen handmatige modus  en automatische modus . Het symbool verschijnt aan de andere kant van het scherm.
- De huidige actuele kamertemperatuur wordt rechtsboven in het scherm weergegeven.
- Gebruik de   knoppen om de doeltemperatuur in te stellen. Dit wordt linksonder in het scherm weergegeven. **Verdere bevestiging is niet nodig.**







Opmerking: Nadat de doeltemperatuur is bereikt, schakelt de thermostaat de verwarming automatisch uit. De verwarming wordt pas aangezet als de temperatuur met 0,5 graad is gedaald. Hoe beter de isolatie, hoe langer de temperatuur wordt gehandhaafd.


Automatischer Modus

- Met de automatische modus  kunt u een individueel verwarmingsprofiel voor een volledige week maken. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen werkdagen en het weekend („5+2“). De eenmaal ingestelde tijden en temperaturen worden dan constant herhaald.

Let op: Direct op de thermostaat worden de werkdagen altijd hetzelfde geprogrammeerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om alleen dinsdagmiddag anders te programmeren.



- Druk op  om te schakelen tussen handmatige modus  en automatische modus . Het symbool verschijnt links op het scherm.
- Houd  ingedrukt om naar de programmeermodus te gaan. Nu kunt u temperaturen instellen (ma-vr) voor de volgende zes dagperiodes:

					
Wekken	Onderweg	Thuis	Onderweg	Thuis	Slapen
6:00	18 °C	8:00	15 °C	11:30	20 °C
		13:30	15 °C	17:00	20 °C
				22:00	18 °C

- De dagen van de week waarvoor de huidige programmering geldig is, verschijnen nu bovenaan het display. Door kort op  te drukken en de   knoppen te gebruiken, kunt u de tijden en de temperaturen naar wens aanpassen.
- Nadat je de temperaturen voor de werkdagen hebt ingesteld, moet je vervolgens twee dagperiodes voor het weekend instellen (de standaardinstelling is 20 graden tussen 08:00-23:00 uur en 15 graden tussen 23:00-8:00 uur).
Zowel de temperatuur als de tijd kunnen worden aangepast.
- Bevestig vervolgens met OK.

Könighaus Thermostaat

Geavanceerde instellingen


- Zet de thermostaat aan. Houd de knop  3 seconden ingedrukt en laat hem dan los, om naar de geavanceerde instellingenmodus te gaan.
- Druk op deze toets  om tussen de menuopties te schakelen.

Nr.	Display	Insteloptie	Gegevensinstelling functie	Standaard fabrieksinstelling
1	A1	Detectie open raam	5-25°C, 5-60 min	Gedeactiveerd (-. °C)
2	A2	Temperatuurverschil voor verwarmingselement activeren	1-9°C	2°C
3	A3	Temperatuurinstelling – maximale waarde	20-70°C	35°C
4	A4	Temperatuurinstelling – minimum Laagste waarde	1-10°C	5°C
5	A5	Kalibratie van de temperatuursensor (aanpassing kan nodig zijn afhankelijk van de positie van de thermostaat)	± 5°C	0,5°C Fabriekskalibratie
6	A6	Vorstbescherming	00: Vorstbeveiligingsfunctie UIT 01: Vorstbeveiligingsfunctie AAN	00: Vorstbeveiligingsfunctie UIT
7	A7	Hervatting van de werking na stroomonderbreking	1: Hervat werking na stroomonderbreking 0: Blijft uitgeschakeld na onderbreking van de stroomtoevoer	1: Hervatting van de werking na stroomonderbreking
8	A8	Bedrijfsmodus	01: Verwarmingsmodus	01: Verwarmingsmodus
9	A9	Programmeerbaar of niet programmeerbaar	00: programmeerbaar 01: niet programmeerbaar	00: programmeerbaar
10	AA	Terug naar fabrieksinstelling	88: niet terug naar fabrieksinstelling 00: terug naar fabrieksinstelling	N/A

Onze klantenservice

Of u nu advies nodig heeft voor de optimale ruimteapparatuur met infraroodverwarming of vragen heeft over de thermostaat – onze vriendelijke klantenservice staat voor u klaar.


Wij kenmerken ons door persoonlijke ondersteuning, snelle reactietijden en open communicatie.

 02822/537 64 01

 info@koenighaus-infrarot.de




Ontdek meer interessante producten in ons assortiment!

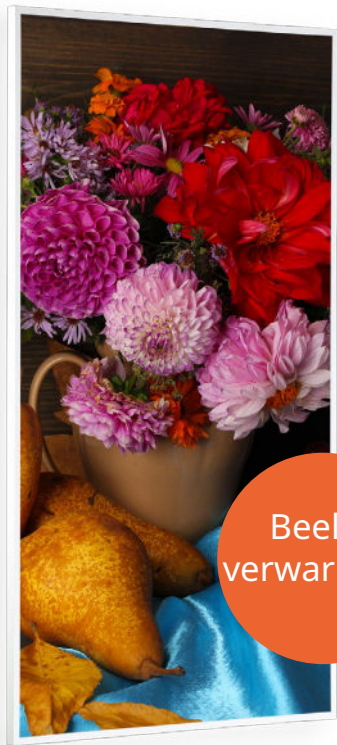

Beeld-
verwarming



Spiegel-
verwarming

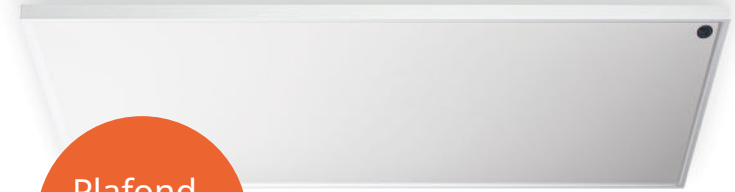

Plafond-
verwarming



Parkeer-
verwarming

Wist je dat al?

De QR-code brengt u direct en eenvoudig ongecompliceerd naar de digitale gebruiksaanwijzing van onze infraroodverwarmingen en thermostaten. Op deze manier besparen we waardevolle resources en beschermen we ons milieu. Voordat u de producten gebruikt, vragen wij u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Als alternatief kunt u www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen bezoeken om alle actuele gebruiksaanwijzingen van onze producten te bekijken.



Scan me!

Könighaus GmbH

Stadtweide 14

46446 Emmerich am Rhein

hallo@koenighaus-infrarot.de

+49 (0)2822/537 64 01